


ООО «МК Ориенталь»

Инструкция по сборке и эксплуатации
изделий мебели

Серия корпусной мебели «Эльбрус»

Орбита-13/5 Тумба выкатная ЭТВ

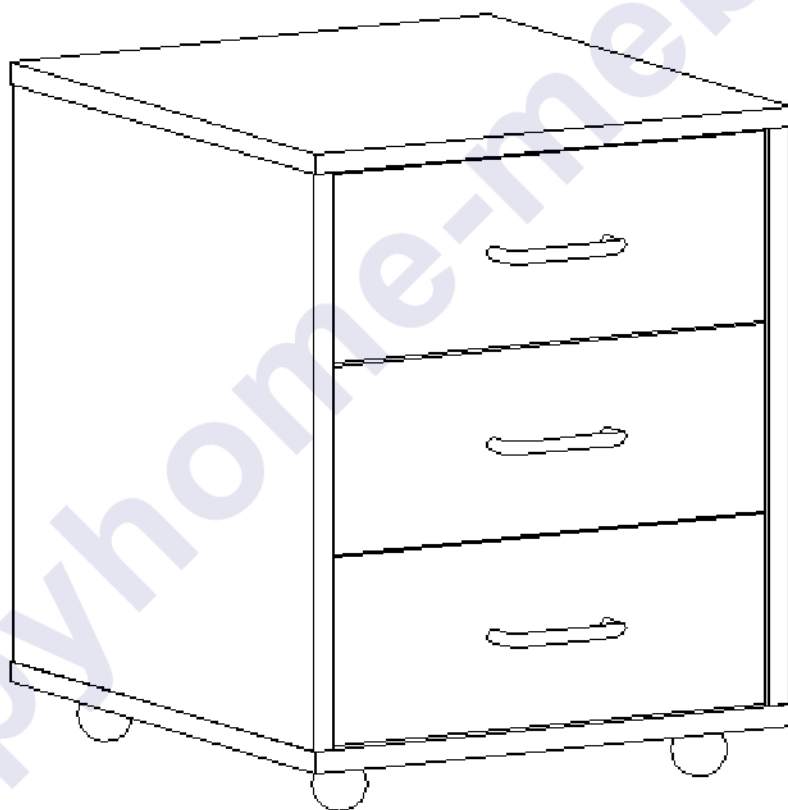

Габаритные размеры:

Длина: 402мм

Высота: 490мм

Глубина: 444мм

К сведению покупателя.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила сборки.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется молоток и отвертка.

Подготовка к сборке.

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.


ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Сборка корпуса.

К бокам при помощи евровинтов 6x13 прикрутите роликовые направляющие. При помощи стяжек «Onefix» соединить бока 3,4 с нижним щитом 2 и крышкой 1. Закрепить гвоздями заднюю стенку. Шурупами 3,5x16 прикрепить колесные опоры к нижнему щиту.

При помощи конфирматов 6x50 собрать ящики. На собранные корпуса наложить дно ящика и закрепить их гвоздями 1,2x20. Затем наложить на ящики роликовые направляющие и закрепить их при помощи шурупов 3,5x16 (по 3 шт.). К фасадной стенке ящика прикрутить ручку. После этого при помощи винтов М6x25 закрепить фасад к корпусу ящика. Установить ящики в тумбу. При необходимости ослабив винты М6x25 отрегулировать положение фасадной стенки относительно корпуса тумбы.

При вращении натяжного элемента в корпусе болт распирает отверстие и, тем самым, обеспечивает плотное соединение полки и боковой стенки с силовым замыканием.

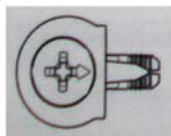

Возможно легкое вдавливание корпуса от руки. Благодаря углу затягивания 15 градусов отвертка может свободно вращаться в месте монтажа.



Рис.1

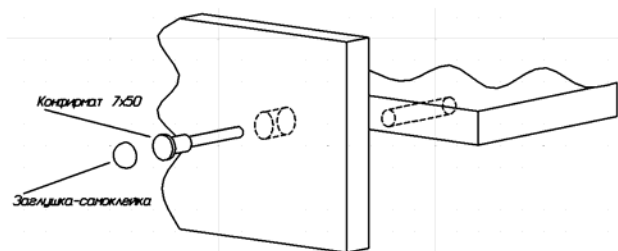


Рис.2



Рис.3

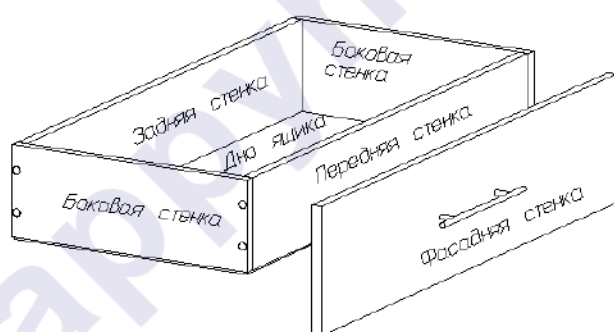


Рис. 4

Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Размеры	Количество
3	Бок левый	428x420	1
4	Бок правый	428x420	1
1	Крышка	402x422	1
2	Нижний щит	402x422	1
5	Боковая стенка ящика	400x90	6
6	Задняя стенка ящика	310x90	3
7	Передняя стенка ящика	310x90	3
8	Фасадная стенка ящика	138x360	3
9	Дно ящика	398x340	3
10	Задняя стенка	454x398	1

Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	Евровинт с потай. головкой 6x13	шт.	12
2	Стяжка «Onefix»	шт.	8
3	Винт М6x25	шт.	6
4	Шуруп 3,5x16	шт.	28
5	Роликовая направляющая 400	комп.	3
6	Евровинт 6x50 с шестигранной головкой	шт.	12
10	Ключ для конфирмата	шт.	1
11	Муфта М10	шт.	6
13	Винт М6x25	шт.	6
14	Гвоздь 1,2x20	шт.	58
15	Ручка L=96 мм с винтами	шт.	3
16	Опора колесная	шт.	4