


ООО ТД «МебельКострома»

Инструкция

по сборке и эксплуатации

Орбита-17.6. Стол

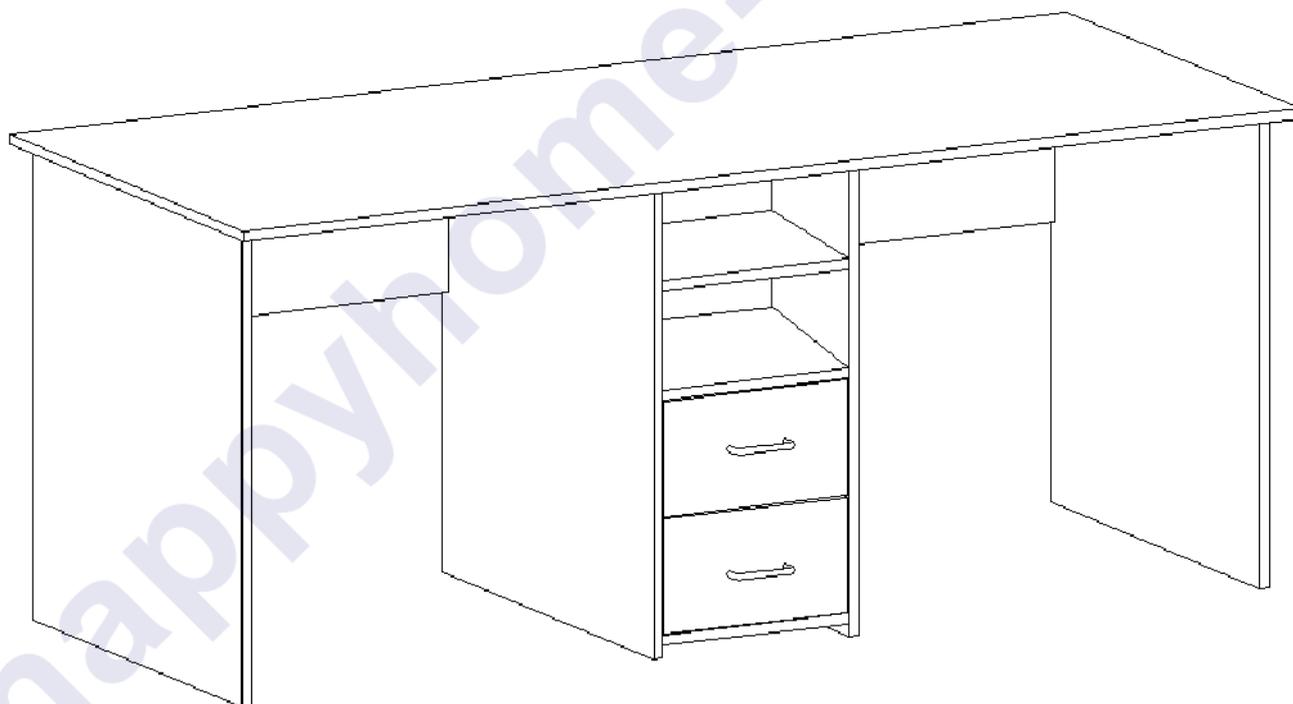

Габаритные размеры:

Длина: 1800 мм

Высота: 760 мм

Глубина: 750 мм

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длиной 2-3 метра, молоток и отвертка.


Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо внимательно изучить инструкцию и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

Сборку производить последовательно согласно инструкции!!!

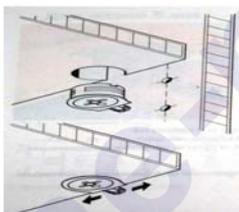

При вращении натяжного элемента в корпусе болт распирает отверстие и, тем самым, обеспечивает плотное соединение полки и боковой стенки с силовым замыканием.

Возможно легкое вдавливание корпуса от руки. Благодаря углу затягивания 15 градусов отвертка может свободно вращаться в месте монтажа.

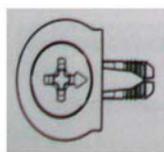


Рис. 1. Стяжка «Onefix».

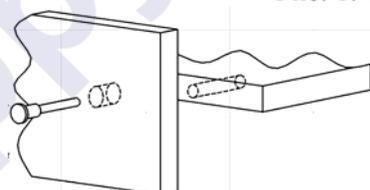


Рис. 2. Сборка при помощи евровинтов 6,3x50.

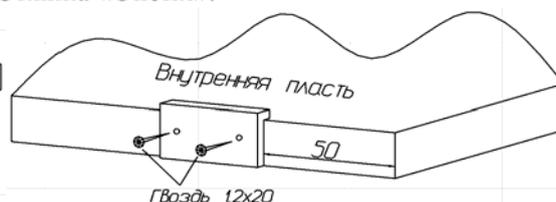


Рис.3. Установка подпятников.

Перед установкой направляющие нужно разъединить. Для этого стопор правой направляющей следует поднять вверх, левой - опустить вниз. Затем соединить их, вставив друг в друга, произойдет щелчок.



Шариковая направляющая

Сборка корпуса

К бокам 1, 01, перегородкам 3, 03 гвоздями приколотить подпятники. К перегородкам 3 и 03 саморезами 3x13 прикрутить шариковые направляющие.

С помощью стяжек «Onefix» собрать корпус стола: между боками 3 и 03 установить стенки горизонтальные 5, затем присоединить щиты жесткости 4, бока 1 и 01 и установить крышку 2. Гвоздями приколотить заднюю стенку ДВП 11. Установить полкодержатели и вставить полку 5.

С помощью евровинтов 6,3x50 собрать ящики, гвоздями приколотить дно ДВП 12. К боковым стенкам ящиков 9 и 09 саморезами 3x13 прикрутить шариковые направляющие. В фасады 10 вбить муфты, винтами прикрутить ручки, затем с помощью винтов 6x25 соединить фасады с передними стенками ящиков. Вставить ящики в корпус стола, при необходимости отрегулировать положение фасадных стенок винтами 6x25. Евровинты закрыть заглушками.

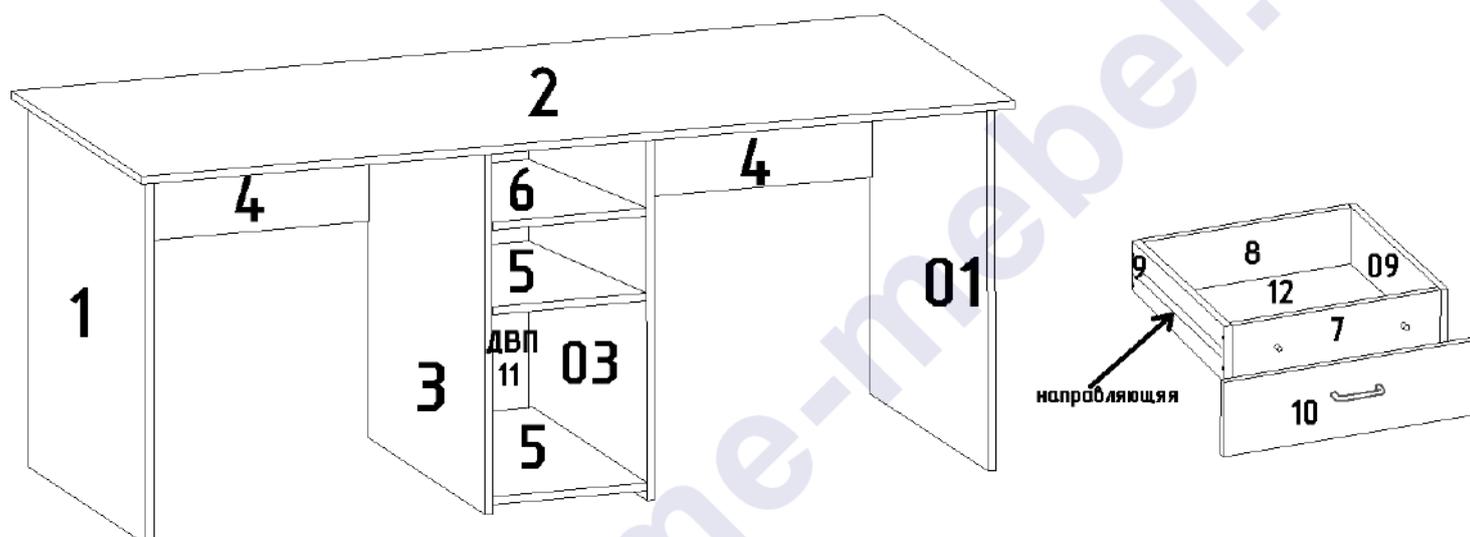




Схема сборки

Комплектовочная ведомость фурнитуры

<p>Евровинт 6,3x50 16 шт.</p> 	<p>Стяжка "Onefix" 26 шт.</p> 	<p>Ручка с винтами 2 шт.</p> 
<p>Ключ для евровинта</p> 	<p>Заглушка для евровинта 16 шт.</p> 	<p>Полкодержатель 4 шт.</p> 
<p>Винт 6x25 4 шт.</p> 	<p>Муфта М10 4 шт.</p> 	<p>Гвоздь 1,2x20 94 шт.</p> 
<p>Подпятник 8 шт.</p> 	<p>Саморез 3x13 (для шариковой направляющей) 24 шт.</p> 	<p>Шариковая направляющая 400 мм 2 шт.</p> 

Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размер	
			А мм.	В мм.
ЛДСП т=16мм				
1	Бок левый	1	740	690
01	Бок правый	1	740	690
2	Столешница	1	1800	750
3	Перегородка левая	1	740	690
03	Перегородка правая	1	740	690
4	Щит жесткости	2	668	340
5	Стенка горизонтальная	2	690	350
6	Полка	1	680	347
7	Передняя стенка ящика	2	292	160
8	Задняя стенка ящика	2	292	160
9	Боковая стенка левая	2	400	160
09	Боковая стенка правая	2	400	160
10	Фасад ящика	2	340	198
ДВП т=3.2мм				
11	Задняя стенка	1	727	376
12	Дно ящика	2	322	398

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без согласования с продавцом!

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10⁰С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покóробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
8. Удаление пыли с поверхности мебели, отделанной нитроцеллюлозными лаками, следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
9. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.

Гарантии изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.