




**ООО «ТД Мебель Кострома»**

**Инструкция по сборке и эксплуатации  
изделий мебели**

**Кровать «Этюд плюс 160x200(190)»**

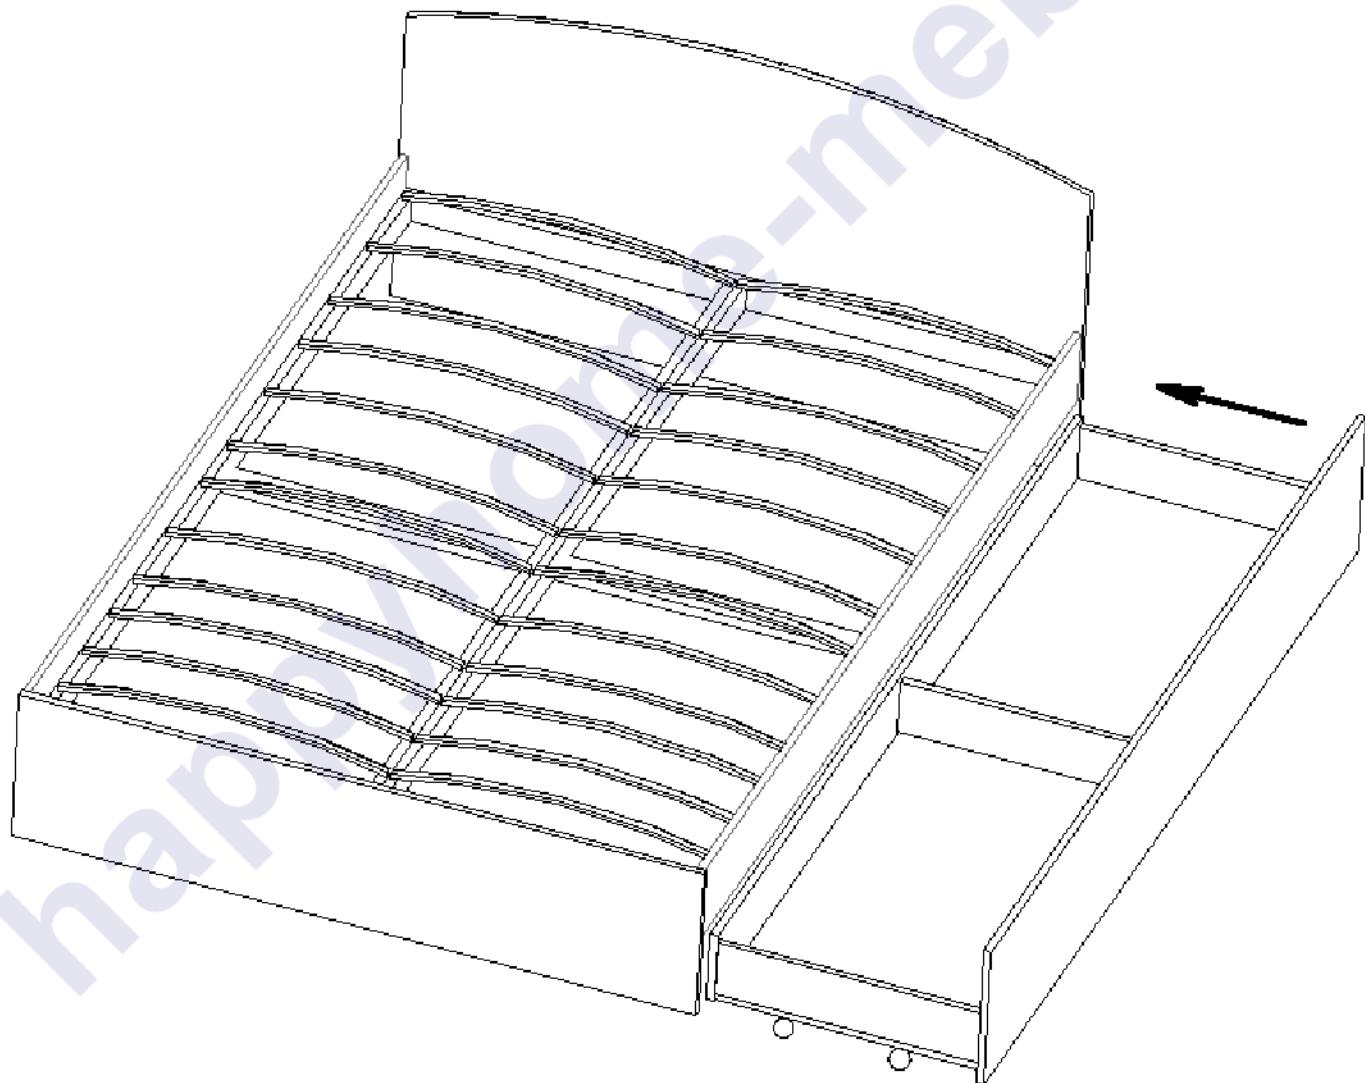

**Габаритные размеры:**

Длина: 2032 мм  
1932 мм

Высота: 776 мм

Глубина: 1664 мм

## К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

## Правила сборки

**Внимание!!! Для сохранения деталей изделия в пакеты положены «вставыши» из ЛДСтП (др цвета), при сборке изделия не обращайте на них внимания.**


Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется молоток и отвертки.

## Подготовка к сборке


Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

**ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.


**ВНИМАНИЕ!** Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

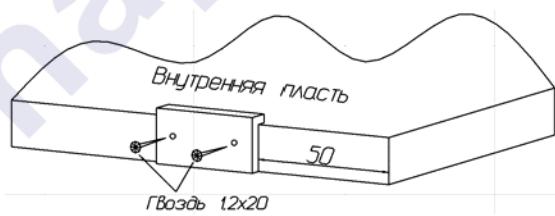

Установка подпятников

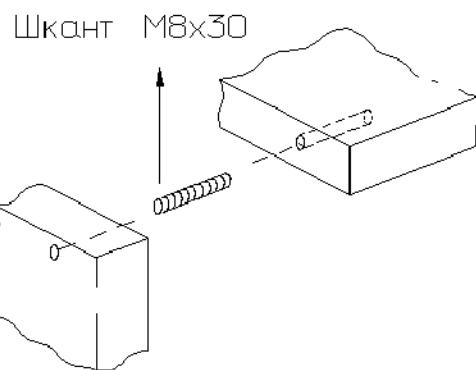


Сборка при помощи шкантов

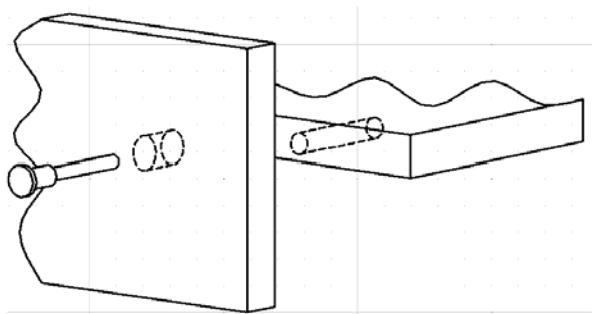


Соединение при помощи евровинтов 6,3x50

К спинкам 51 и 52 гвоздями приколотить подпятники. При помощи евровинтов 6,3x50 и шкантов 8x30 собрать каркас кровати. Сначала в два средних отверстия (большего диаметра) в царгах 1 (01\*) вбить шканты, затем соединить царги со спинками 51 и 52 и вкрутить евровинты.

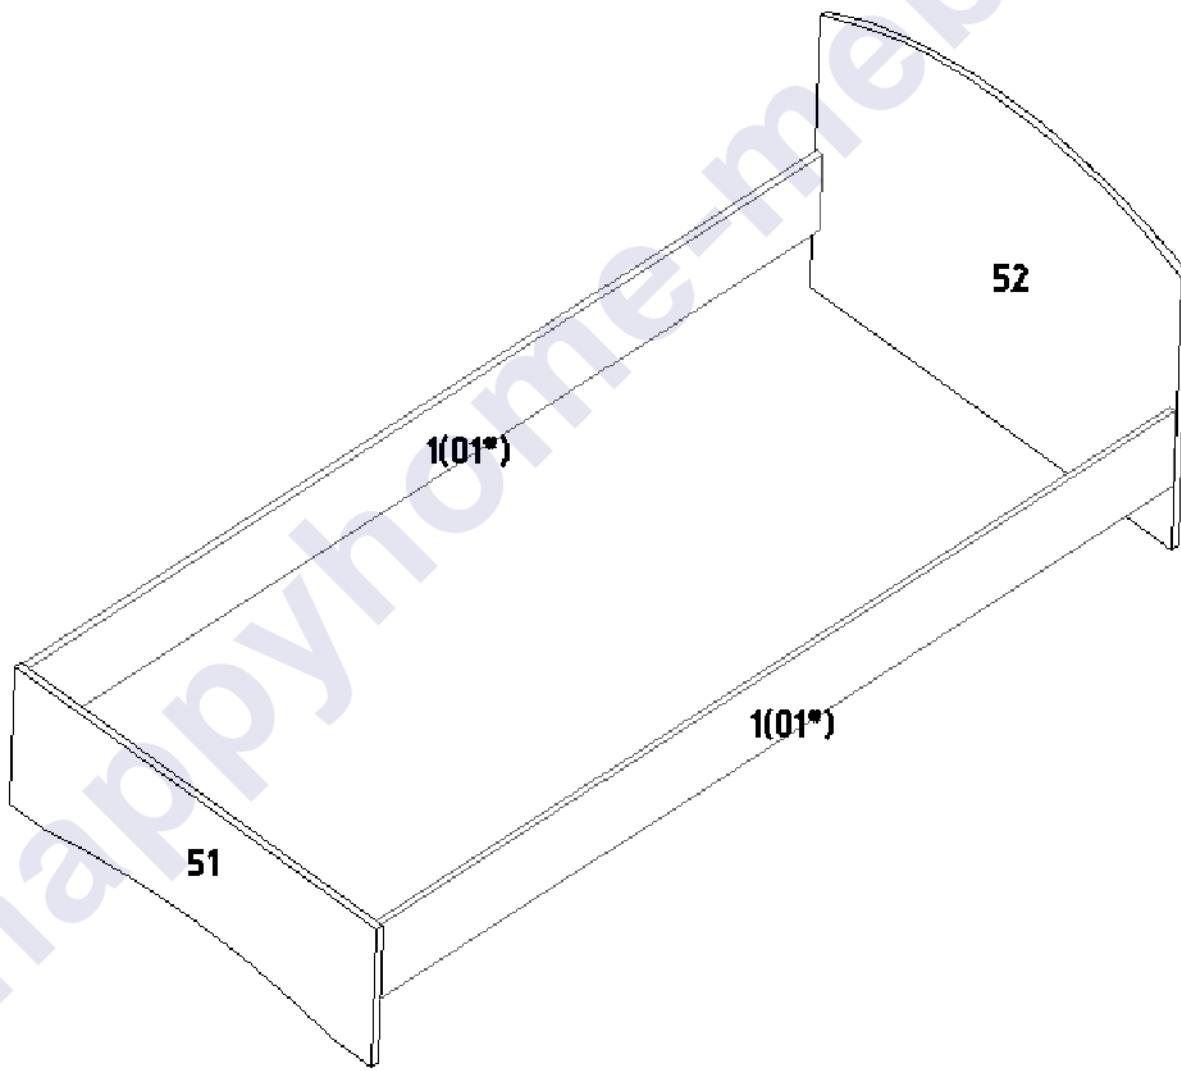


**Сборка кроватного основания**


К брускам продольным центральным 3 (03\*) при помощи евровинтов 6,3x50 присоединить бруски поперечные 53 и 54. Брусок 54 установить втулкой вниз.

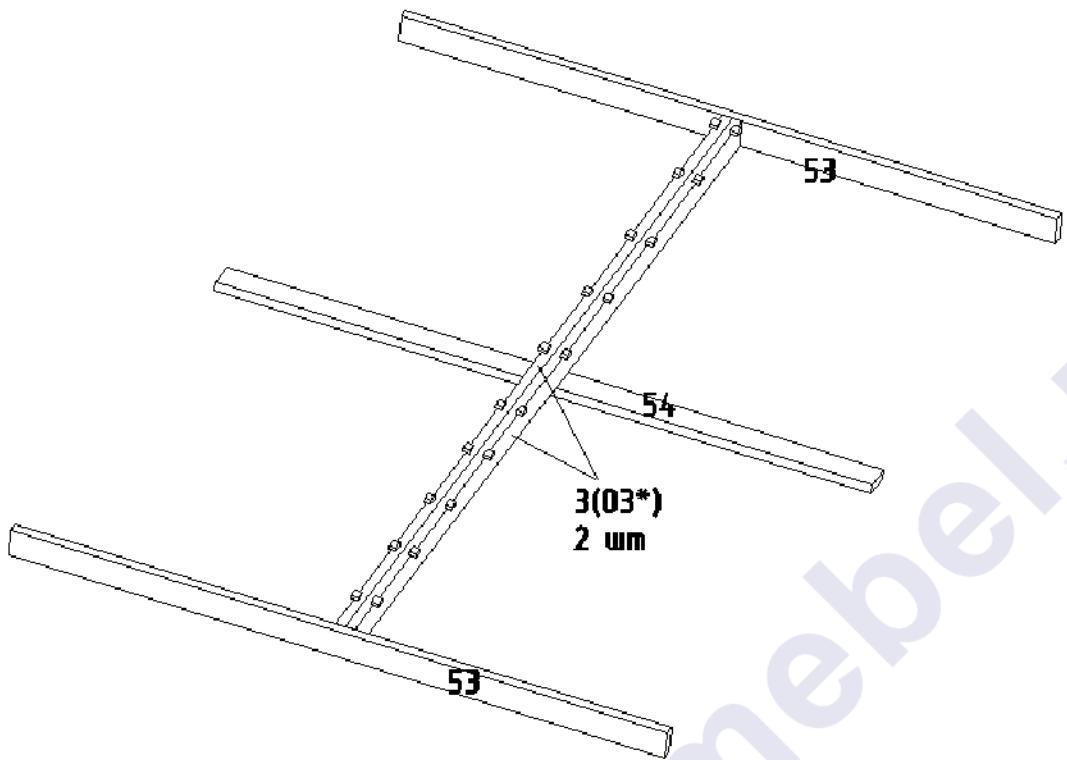

Вставить ламели 19 в ламелодержатели центральных продольных брусков. Затем с помощью евровинтов 6,3x50 присоединить бруски продольные 2 (02\*) вставив ламели в ламелодержатели.

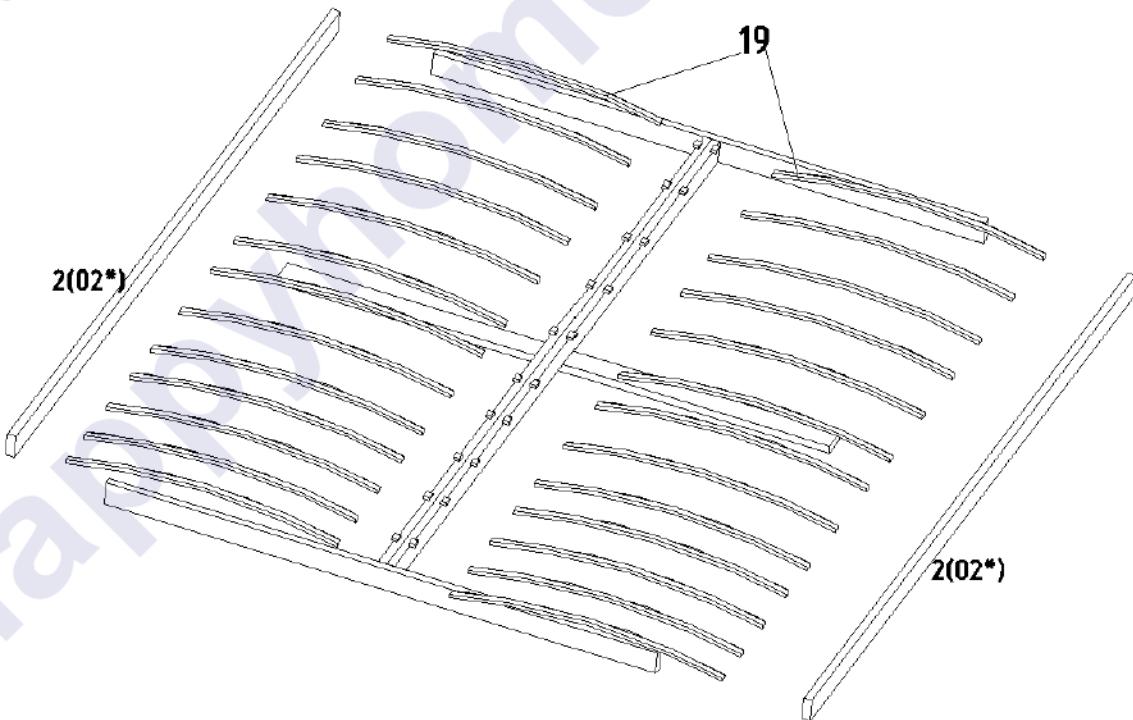


Собранное кроватное основание вставить в каркас кровати, соединив их между собой саморезами 3,5x32 через сквозные отверстия в кроватном основании. Опорный брускок 9 вкрутить во втулку в центральном поперечном брусье. Для удобства сборки рекомендуется поставить кровать в вертикальное положение головной спинкой вниз.

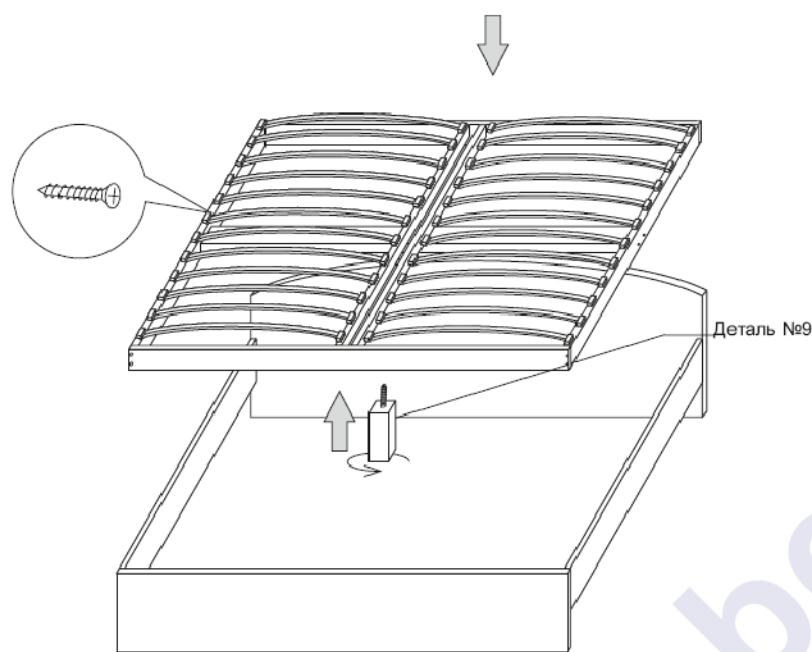

### Сборка ящика

При помощи евровинтов 6,3x50 соединить боковые стенки ящика 4 и перегородку 04 с дном ящика 9 (09\*), затем прикрутить заднюю стенку 8 (08\*). С помощью саморезов 3,5x13 к дну ящика прикрутить ролики. В дно ящика, боковые стенки 4 и перегородку 04 в имеющиеся отверстия вставить эксцентрики, в накладку ящика 7 (07\*) вкрутить дюбели-саморезы, соединить между собой. Затянуть эксцентрики.

Евровинты и эксцентрики закрыть заглушками.

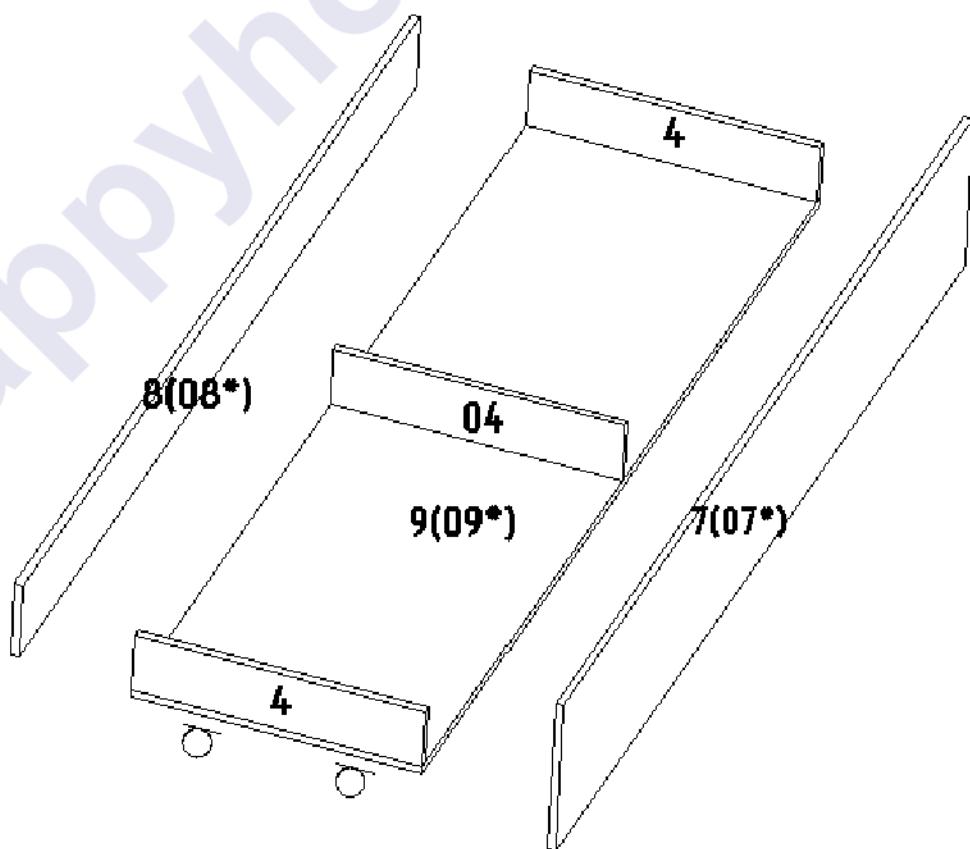

### Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол-во	Размер	
			A, мм	B, мм
51	Спинка головная	1	772	1664
52	Спинка ножная	1	340	1664
1(01*)	Царга	2	2000(1900*)	163
2(02*)	Бруск продольный	2	1954(1854*)	60
3(03*)	Бруск продольный центральный	2	1954(1854*)	60
53	Бруск поперечный	2	1598	60
54	Бруск поперечный центральный	1	1598	60
19	Гнутая ламель	26(24*)	790	50
9	Опорный бруск со шпилькой	1		
7(07*)	Накладка ящика	1	1996 (1896*)	320
4	Боковая стенка	2	560	120
8(08*)	Задняя стенка	1	1938(1838*)	156
9(09*)	Пол ящика	1	1938(1838*)	560
04	Перегородка	1	560	120

\* - для кроватей длиной 1932 мм.

### Комплектовочная ведомость фурнитуры

Наименование	Ед. изм.	Кол.
Евровинт 6,3x50	шт.	50
Заглушка для евровинта	шт.	14
Ключ для евровинта	шт.	1
Шкант 8x30	шт.	8
Подпятник	шт.	4
Гвоздь 1,2x20	шт.	8
Саморез 3,5x32	шт.	28
Саморез 3,5x16	шт.	12
Эксцентриковая стяжка для плиты 16 мм	шт.	12
Дюбель-саморез	шт.	12
Заглушка для эксцентрика	шт.	12
Ролик	шт.	6

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменить внешний вид изделия без согласования с продавцом.

## **Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью**

- 1.** Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10<sup>0</sup>С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- 2.** Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
- 3.** В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
- 4.** Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
- 5.** Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
- 6.** Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- 7.** Поверхности деталей мебели, отделанные нитроцеллюлозными лаками, следует оберегать от попадания влаги, щелочей, и жидкостей, растворяющих лакокрасочное покрытие (спирт, ацетон, бензин и др.).
- 8.** На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
- 9.** Удаление пыли с поверхности мебели, отделанной нитроцеллюлозными лаками, следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
- 10.** Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой до суха и затем мягкой тканью.
- 11.** Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.

## **Гарантии изготовителя**

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

**Наш адрес: г. Кострома, ул. Деминская д.5**

**ООО «ТД Мебель Кострома»**

**т (4942)42-31-12**