


ВВ

Инструкция

по сборке и эксплуатации

Вамбини-1

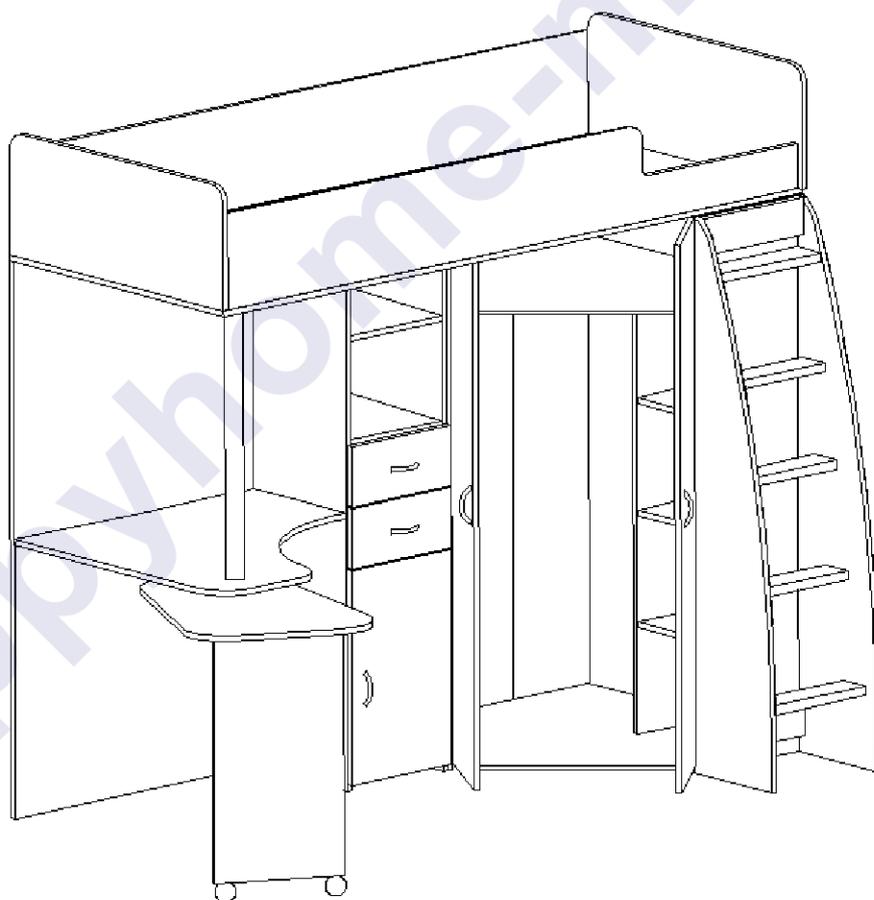

Габаритные размеры:

Длина: 2036 мм

Высота: 1862 мм

Глубина: 1144 мм

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплекточной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длиной 2-3 метра, молоток и отвертка.


Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо внимательно изучить инструкцию и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

Сборку производить последовательно согласно инструкции!!!

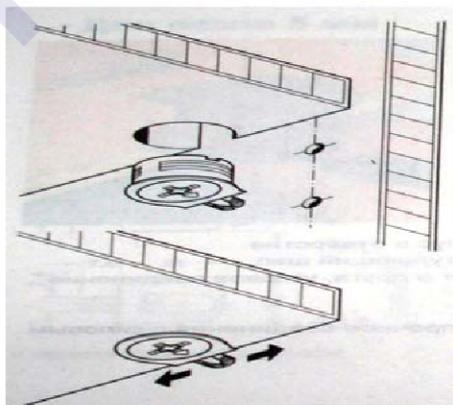

При вращении натяжного элемента в корпусе болт распирает отверстие и, тем самым, обеспечивает плотное соединение полки и боковой стенки с силовым замыканием.

Возможно легкое вдавливание корпуса от руки. Благодаря углу затягивания 15 градусов отвертка может свободно вращаться в месте монтажа.

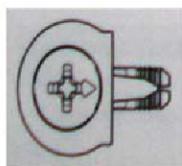


Рис. 1. Стяжка «Onefix».

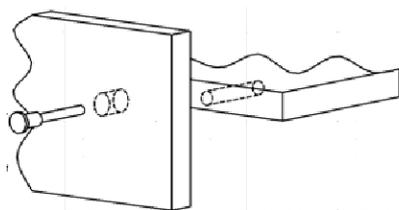


Рис. 2. Сборка при помощи евровинтов 6,3x50.

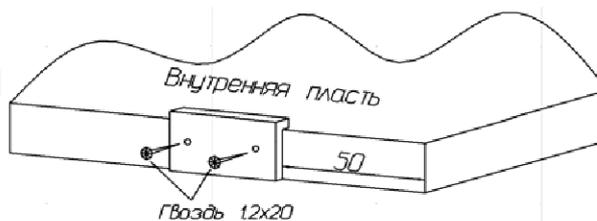


Рис.3. Установка подпятников.

К бокам 1, 2, 3, 4, щитам 5, 6 и 11, лестницам 19 гвоздями прибить подпятники. К бокам 3 и 4 саморезами 3x13 прикрутить шариковые направляющие.

Перед установкой направляющие нужно разъединить. Для этого стопор правой направляющей следует поднять вверх, левой - опустить вниз. Затем соединить их, вставив друг в друга, произойдет щелчок.



Рис. 4. Шариковая направляющая.



Рис. 5. Штангодержатель.

Со стенками горизонтальными 8 с помощью стяжек «Onefix» соединить перегородку 7, установить щиты 5 и 6, бока 1 и 2 (Рис. 6). С помощью стяжек «Onefix» установить стенки горизонтальные 28, соединив между собой бока 3 и 4. (Рис. 7). Затем с помощью межсекционных стяжек М8x32 соединить пенал с угловым шкафом.

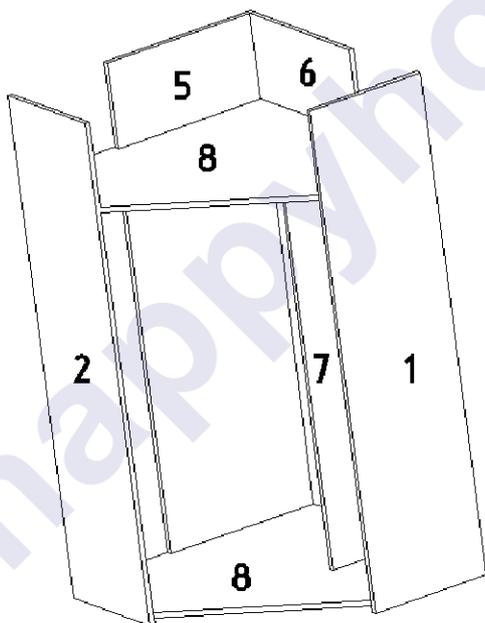


Рис. 6. Угловой шкаф.

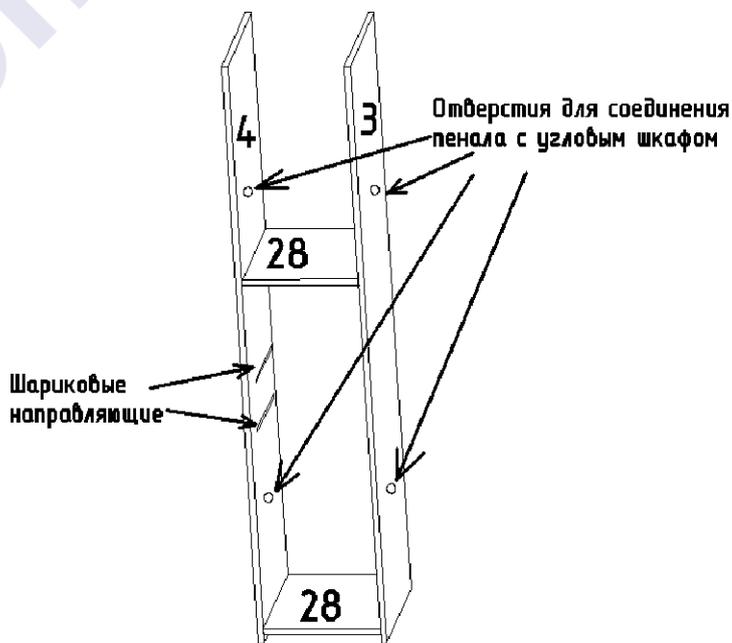


Рис. 7. Пенал.

С помощью стяжек «Onefix» установить щит 11. К ножке 12 установить колесные опоры. С помощью стяжек «Onefix» соединить ножку 12 с нижней столешницей 14, евровинтами 6,3x50 прикрутить косынку 25. Соединить верхнюю и нижнюю столешницы 13 и 14 с трубой, предварительно разъединив трубу на 2 части и, установив на трубу нижнее регулируемое крепление. Между столешницами установить шайбу DIN. С помощью евровинтов 6,3x50 верхнюю столешницу 13 прикрутить к щиту 11 и боку 4. Установить дно 15, определив расположение отверстий под боковой шкаф и щит 11. Саморезами 3,5x13 к дну 15 прикрутить трубу. С помощью стяжек «Onefix» установить

заднюю царгу 17, а затем аккуратно завести спинки 16. Евровинтами 6,3x50 к дну 15 и спинкам 16 прикрутить царгу 18. В бока 3 и 4, 1 и перегородку 7 в имеющиеся отверстия вставить полкодержатели и установить полки 29 и 10.

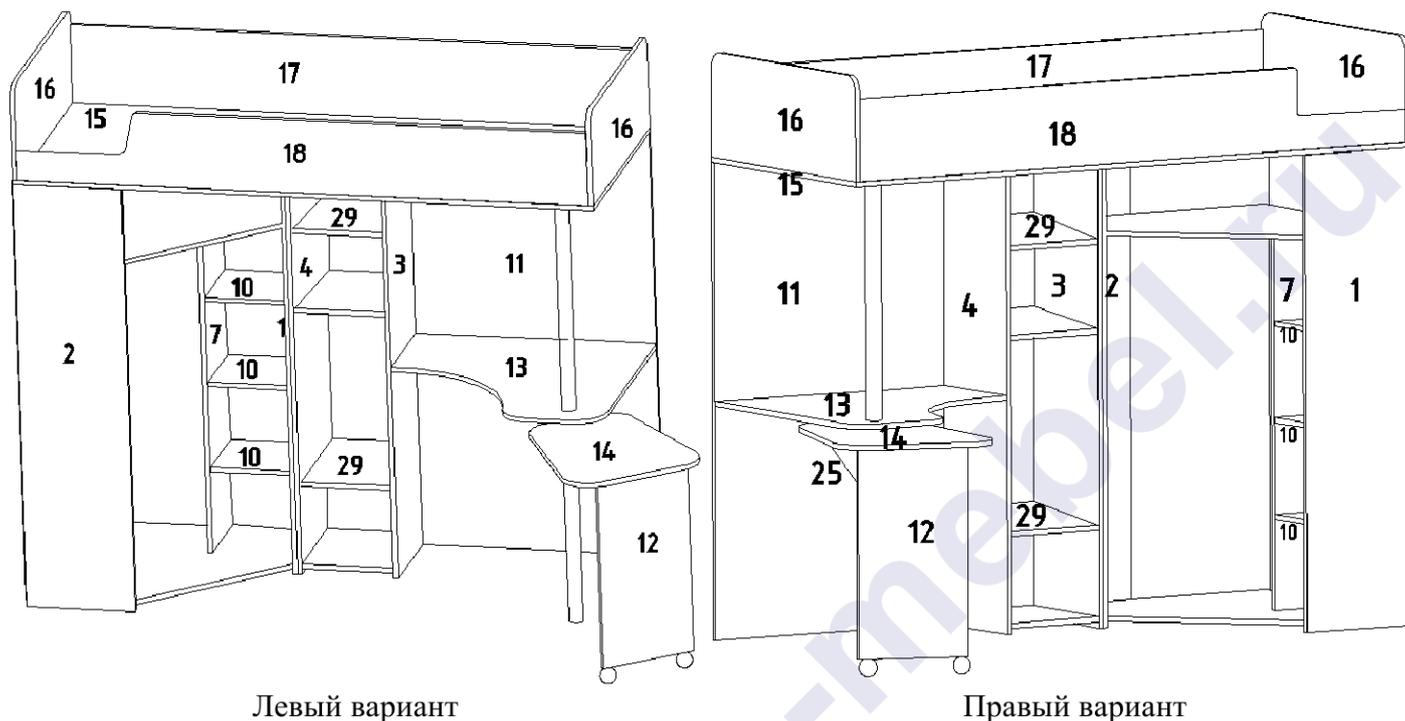


Рис. 8.

Установить задние стенки ДВПо 32: к щитам 5 и 6 – прикрутить саморезами 3,5x13, к бокам 1, 2, 3 и 4, основанию 8 - приколотить гвоздями.

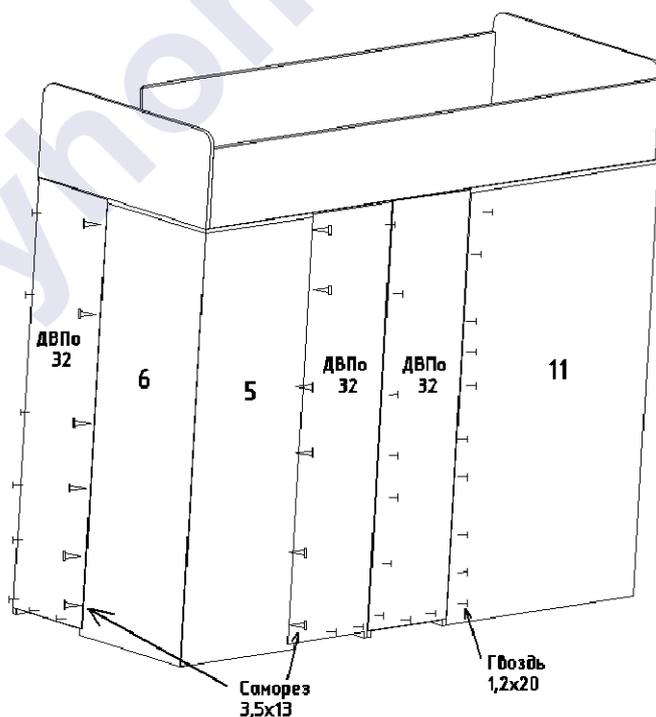


Рис. 9. Установка задних стенок.

С помощью евровинтов 6,3x50 собрать ящики. Прикрепить на гвозди дно ДВП 31. С помощью саморезов 3x13 к ящикам прикрепить шариковые направляющие. В фасады 24 вставить муфты М10. Винтами прикрутить ручки. К собранным ящикам прикрепить фасады на винты 6x25. Вставить ящики в корпус пенала, при необходимости отрегулировать положение фасадной стенки винтами 6x25.

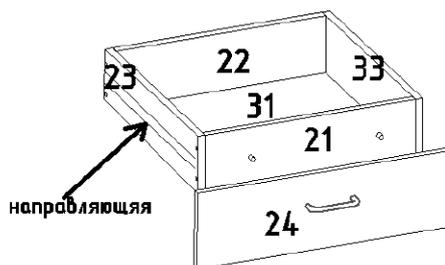


Рис. 10. Сборка ящика.

В угловом шкафу с помощью саморезов 3,5x13 установить штангодержатели и вставить штангу. Навесьте фасад 26 при помощи накладных петель 90 гр. и фасады 27 с помощью накладных петель 45 гр. и произведите регулировку фасадов (рис.11).

Правила по регулировке четырехшарнирных петель

Конструкция петли позволяет регулировать установку двери в вертикальном и горизонтальном направлении.

Высота установки двери регулируется планкой петли:

- Отвернуть шурупы на планке петли на 1-2 оборота;
- Переместить планку вверх или вниз на требуемую высоту;
- Прочно завернуть шурупы.

Плотность прилегания дверей к боку регулируется установочным винтом:

- Отвернуть на 1-2 оборота установочный винт;
- Переместить корпус петли на ответной планке вперед или назад;
- Прочно завернуть установочный винт.

Зазор между дверями регулируется установочным и регулировочным винтами:

- Отвернуть на 1-2 оборота установочный винт;
- Отвинчивая или завинчивая регулировочный винт, установить зазор;
- Прочно завернуть установочный винт.


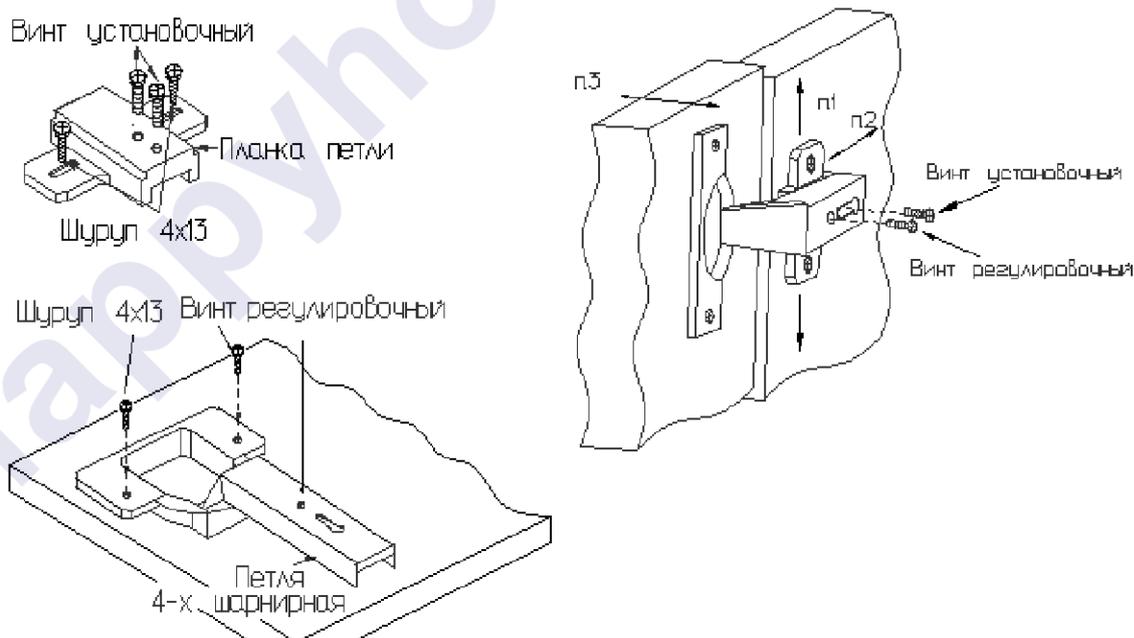


Рис. 11. Установка фасада.

С помощью евровинтов 6,3x50 собрать лестницу: прикрутить планки лестницы 20 и ступеньки 50. Лестница соединяется с корпусом детской при помощи межсекционных стяжек M8x32. Для этого необходимо просверлить отверстия диаметром d=8 мм и соединить корпус с планками 20. Евровинты закрыть пластмассовыми заглушками, неиспользуемые отверстия закрыть заглушками-самоклейками. Винты всех стяжек должны быть прочно затянуты.

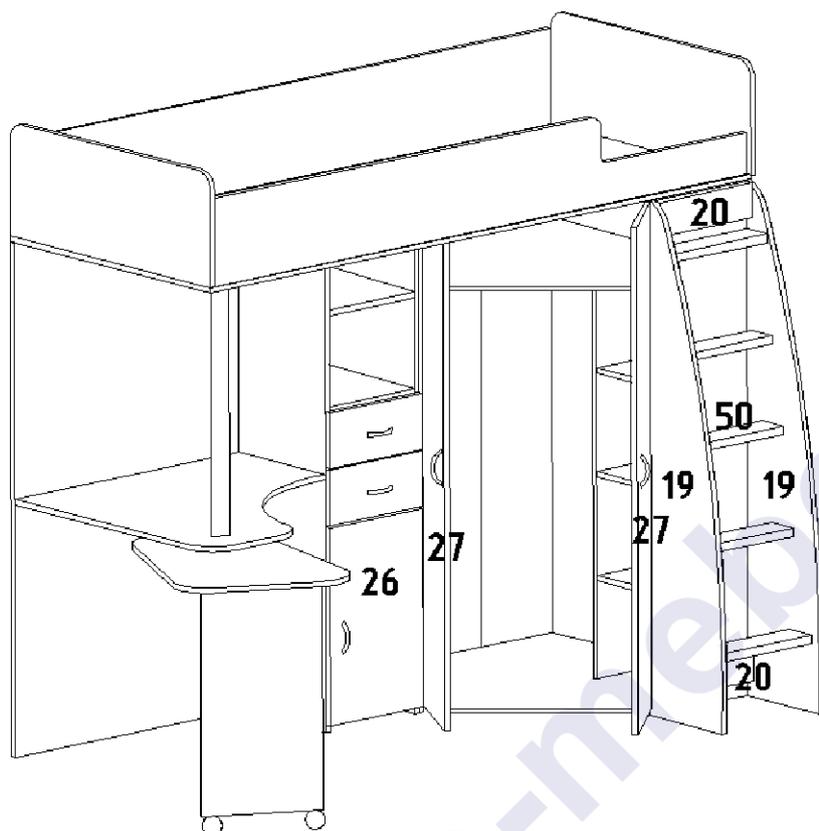

Комплектовочная ведомость фурнитуры

Евровинт 6,3x50 45 шт. 	Стяжка "Onefix" 64 шт. 	Саморез 3,5x13 48 шт. 
Ключ для евровинта 	Ручка-скоба 5 шт.+винты 	Стяжка межсекционная M8x32 4 шт. 
Заглушка для евровинта 45 шт. 	Заглушка-самоклейка 12 шт. 	Гвоздь 1,2x20 130 шт. 
Подпятник 14 шт. 	Винт 6,3x13 (для петель) 20 шт. 	Петля накладная 45 гр. 8 шт. 
Штангодержатель 2 шт. 	Полкодержатель 20 шт. 	Петля накладная 90 гр. 2 шт. 
Муфта M10 4 шт. 	Винт 6x25 4 шт. 	Опора колесная U-обр. 2 шт. 
Крепление для трубы 50 мм нижнее 	Шайба DIN 	
Саморез 3x13 (для шариковой направляющей) 24 шт. 	Шариковая направляющая 300 мм 2 шт. 	

Комплектовочная ведомость деталей

Код	Наименование	Кол-во на 1ед	Размер	
			А мм.	В мм.
ЛДСтП т=16мм Корпус				
1	Бок шкафа правый	1	1508	380
2	Бок шкафа левый	1	1508	380
3	Бок правый	1	1508	380
4	Бок левый	1	1508	380
5	Задний щит левый	1	1508	508
6	Задний щит правый	1	1508	508
7	Перегородка	1	1200	300
8	Стенка горизонтальная	2	824	824
11	Щит	1	1508	840
12	Ножка	1	690	350
15	Дно кровати	1	2036	844
16	Спинка	2	840	334
17	Царга задняя	1	1998	280
13	Столешница большая	1	840	820
14	Столешница малая	1	650	520
10	Полка	3	297	297
21	Передняя стенка ящика	2	260	106
22	Задняя стенка ящика	2	260	106
23	Боковая стенка ящика левая	2	350	106
33	Боковая стенка ящика правая	2	350	106
25	Косынка	1	200	200
28	Стенка горизонтальная	2	380	318
29	Полка	2	374	315
20	Планка лестницы	2	348	100
ДВПо т=4 мм				
31	Дно ящика	2	348	290
32	Задняя стенка	3	1496	344
Древесина				
50	Ступенька	5	348	90
ЛДСтП т=16мм Фасад				
26	Фасад малый	1	582	346
27	Фасад большой	2	1484	313
19	Лестница	2	1506	300
18	Царга	1	1998	280
24	Фасад ящика	2	346	164

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без согласования с продавцом!

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10⁰С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. Поверхности деталей мебели, отделанные нитроцеллюлозными лаками, следует оберегать от попадания влаги, щелочей, и жидкостей, растворяющих лакокрасочное покрытие (спирт, ацетон, бензин и др.).
8. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
9. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.

Гарантии изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.