

# ВВ

Инструкция  
по сборке и эксплуатации

## Тумба ВТ



Габаритные размеры:

Длина: 460 мм

Высота: 523 мм

Глубина: 418 мм

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплекточной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

### Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длиной 2-3 метра, молоток и отвертка.


### Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.


**ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов.

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом сборки необходимо внимательно изучить инструкцию и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

**Сборку производить последовательно согласно инструкции!!!**

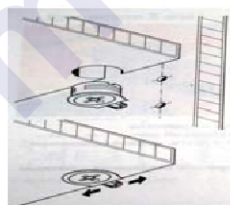

При вращении натяжного элемента в корпусе болт распирает отверстие и, тем самым, обеспечивает плотное соединение полки и боковой стенки с силовым замыканием.

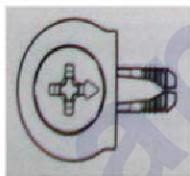

Возможно легкое вдавливание корпуса от руки. Благодаря углу затягивания 15 градусов отвертка может свободно вращаться в месте монтажа.



Рис. 1. Стяжка «Onefix».


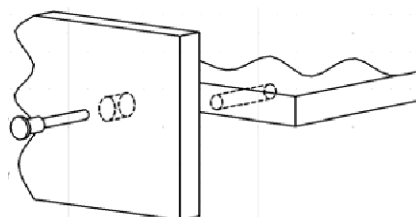


Рис. 2. Сборка при помощи евровинтов 6,3x50.

К бокам 1 и 01 евровинтами 6,3x10,5 прикрутить роликовые направляющие. С помощью стяжек «Onefix» собрать корпус тумбы: соединить бока 1 и 01 со стенками горизонтальными 2. К нижней

стенке горизонтальной саморезами 3,5x13 прикрутить колесные опоры. Гвоздями приколотить заднюю стенку ДВП 7.



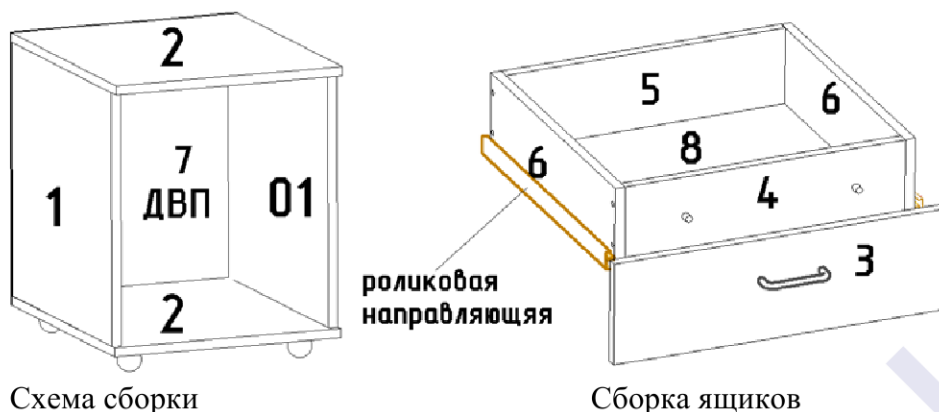





С помощью евровинтов 6,3x50 собрать ящики. Прикрепить на гвозди дно ДВП 8. С помощью саморезов 3,5x13 к ящику прикрепить роликовые направляющие. В фасады 3 вставить муфты М10. Винтами прикрутить ручки. К собранным ящикам прикрепить фасады на винты 6x25. Вставить ящики в корпус тумбы, при необходимости отрегулировать положение фасадной стенки винтами 6x25.

#### Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры	
			а мм.	б мм.
<b>ЛДСтП 16 мм</b>				
1	Бок левый	1	436	400
01	Бок правый	1	436	400
2	Стенка горизонтальная	2	460	418
3	Фасад ящика	3	454	140
4	Передняя стенка ящика	3	368	100
5	Задняя стенка ящика	3	368	100
6	Боковая стенка ящика	6	350	100
<b>ДВП Белое</b>				
7	Задняя стенка	1	458	450
8	Дно ящика	3	398	348

#### Комплектовочная ведомость фурнитуры

Евровинт 6,3x50 12 шт. 	Стяжка "Onefix" 8 шт. 	Саморез 3,5x13 28 шт. 
Муфта М10 6 шт. 	Ручка-скоба 3 шт+винты 6 шт 	Винт 6x25 6 шт. 
Евровинт 6,3x10,5 (для роликовой направляющей) 12 шт. 	Ключ для евровинта 	Гвоздь 1,2x20 70 шт. 
Роликовая направляющая L=350 мм 3 шт 	Колесная опора на площадке 4 шт. 	

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10<sup>0</sup>С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. Поверхности деталей мебели, отделанные нитроцеллюлозными лаками, следует оберегать от попадания влаги, щелочей, и жидкостей, растворяющих лакокрасочное покрытие (спирт, ацетон, бензин и др.).
8. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
9. Удаление пыли с поверхности мебели, отделанной нитроцеллюлозными лаками, следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
10. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха и затем мягкой тканью.
11. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
12. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.

### **Гарантии изготовителя**

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.