

ООО «МК Ориенталь»

Инструкция по сборке и эксплуатации
изделий мебели

Серия шкафов-купе «Эльбрус»

Шкаф-купе ЭК-14м



Габаритные размеры:

Ширина: 1402 мм

Высота: 2400 мм

Глубина: 550 м

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длиной 2-3 метра, молоток и отвертки.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

Установка фурнитуры

- На нижние кромки боков и цоколей закрепить, с помощью гвоздей 1,2x20, подпятники (рис.1).

Сборка корпуса

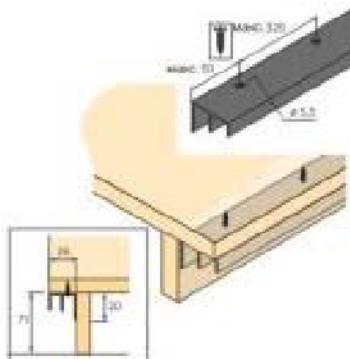


Рис. 1



Рис. 2

К основанию 041, с помощью евровинтов (рис.2), установить цоколь 45. Затем, при помощи саморезов 3,5x16, установить нижний Ш-образный профиль.



К крышке 014, в имеющиеся отверстия, при помощи стяжек для крепления ходового профиля, установить верхний профиль.



С помощью стяжек «Onefix», соединить между собой жесткие полки 6, 063 с боками 4, 5 и перегородкой 9 рис.4. Между боком 5 и перегородкой 9 установить щит жесткости 33, при помощи евровинтов. С помощью стяжек «Onefix», соединить между собой бока 4, 5 перегородку 9 и основание 041, крышку 014.


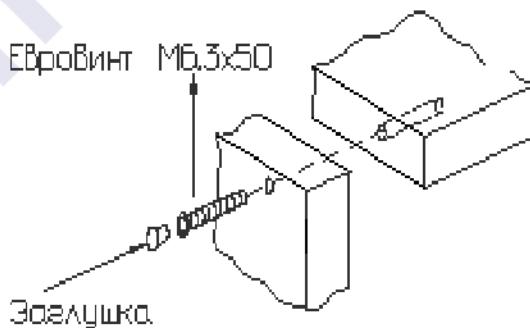


Рис. 3

Собранный корпус изделия проверить на прямоугольность при помощи угольника или шнура, путем сравнения длин диагоналей (в правильно собранном корпусе диагонали должны быть равны). Прочно завернуть винты стяжек и евровинты. Установить на евровинты заглушки самоклеющиеся.

Уложить на собранный корпус задние стенки и закрепить их по периметру гвоздями 1,2x20. Собранный корпус установить в вертикальное положение.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

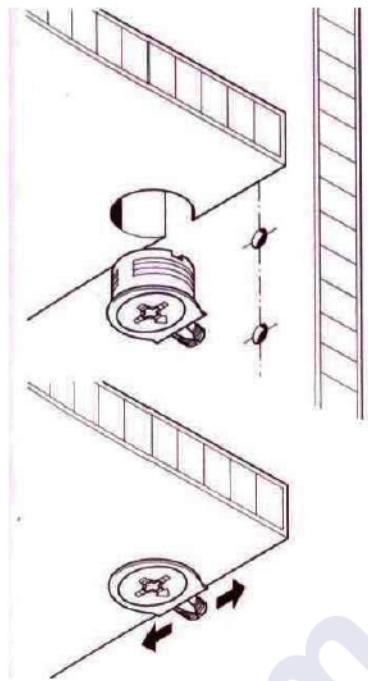

При вращении натяжного элемента в корпусе болт расширяет и, тем самым, обеспечивает плотное соединение полки и боковой стенки с силовым замыканием.

Возможно легкое вдавливание корпуса от руки. Благодаря углу затягивания 15 градусов отвертка может свободно вращаться в месте монтажа.

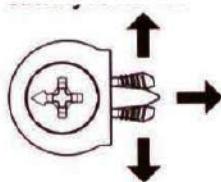
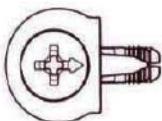


Рис. 4


Комплектовка изделий

1. К полке жесткой 063, по середине, при помощи саморезов 3,5x16, установить выдвижную штангу.
2. При наличии в изделии полок вставить полкодержатели и установить на них полки (рис.2).
3. Оставшиеся отверстия заклеить заглушками самоклейками.


Установка фасадов

Фасады делятся на левый и правый. Определитесь какой из них будет передним, а какой задним.

К фасаду, при помощи винтов M6x10, в установленные муфты, закрепить ходовой ролик (в крайнее верхнее положение).

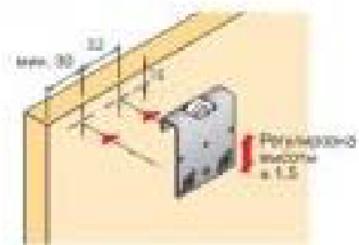


К низу фасада, при помощи саморезов 3,5x16, установить направляющие элементы, на расстоянии 50 мм от левого и правого краев фасада, а нижний край уголка – по нижнему торцу фасада. К переднему фасаду - «большой» уголок , к заднему фасаду - «малый»уголок.

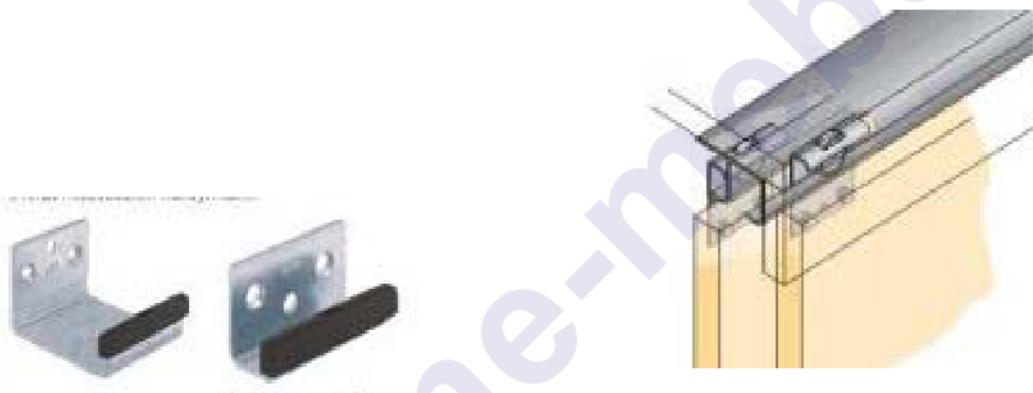

Соблюдая осторожность установить фасады. Сначала устанавливается задний фасад. Удерживая фасад в вертикальном положении, завести нижние направляющие в передний паз Ш-образного профиля, поднять фасад вверх и навесить ходовые ролики на верхнюю направляющую. Аналогично навесить передний фасад.


К правому ролику задней двери при помощи фиксирующего винта M4x14 установить стопор с амортизатором. В остальные ходовые ролики для предотвращения непроизвольного снятия двери закрутить винт M4x14. **Внимание!** При необходимости положение фасадов можно отрегулировать за счет пазов в верхних роликах. После этого в среднее отверстие в верхних роликах самостоятельно закрутить саморез 3,5x16, зафиксировав фасад в нужном положении.

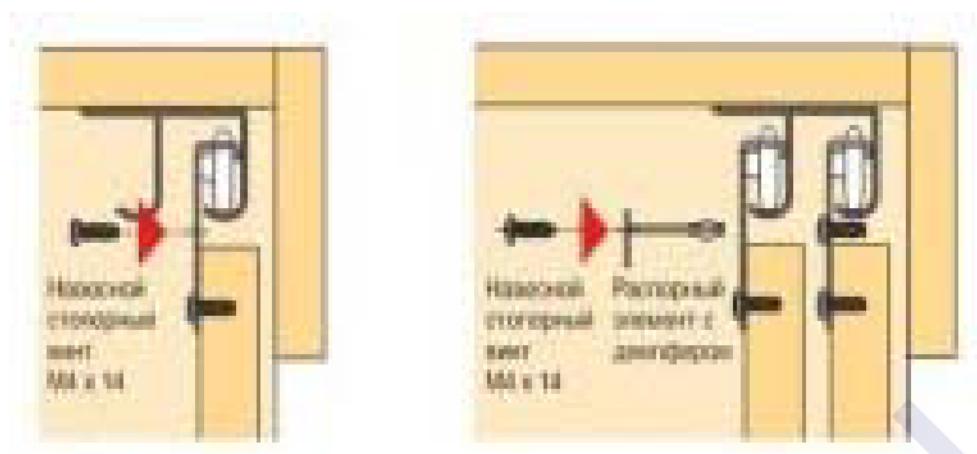

Установить ручки.

При помощи евровинтов, к бокам и крышке установить планку декоративную 46.

Схема сборки

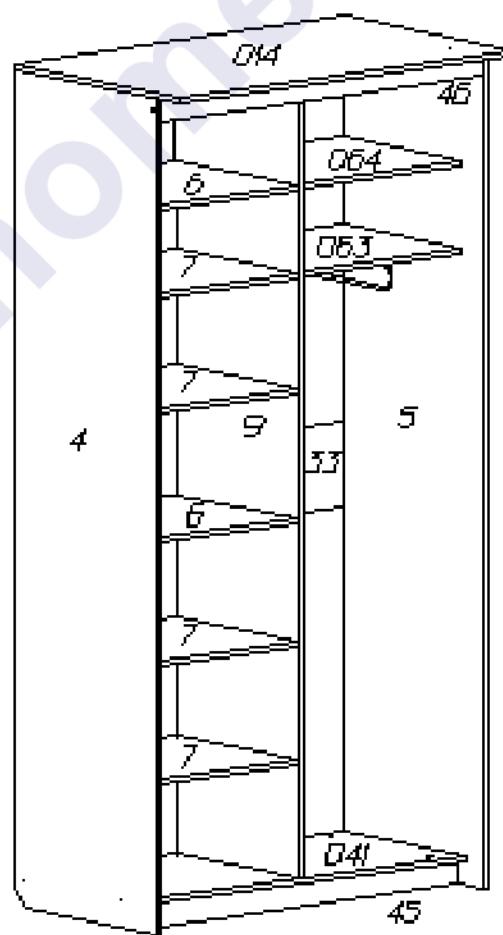

Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Размеры	Количество
4	Бок левый	2380x450	1
5	Бок правый	2380x450	1
9	Перегородка	2294x354	1
014	Крышка	1402x550	1
041	Основание	1368x370	1
6	Полка жесткая	580x346	2
063	Полка жесткая	772x346	1
7	Полка	578x340	4
064	Полка	770x340	1
46	Планка декоративная	1368x70	1
45	Цоколь	1368x70	1
71	Фасад левый	2292x700	1
72	Фасад правый	2292x700	1
33	Щит жесткости	772x204	1
81	Стенка задняя	1655x792	1
73	Стенка задняя	1325x600	1
72	Стенка задняя	995x600	1
76	Стенка задняя	665x792	1

Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Полкодержатель металлический	шт.	20
2	Евровинт 6,3 x 50	шт.	12
3	Стяжка «Onefix»	шт.	24
4	Ключ под шестигранник	шт.	1
5	Заглушка под конфирмат	шт.	12
6	Штанга выдвижная L=300 мм	шт.	1
7	Подпятник под гвоздь	шт.	6
8	Гвоздь 1,2x20	шт.	160
9	Саморез 3,5x16	шт.	26
10	Ручка-релинг L=160мм	шт.	2
11	Винты для ручки	шт.	4
12	Ходовой ролик	шт.	4
13	Уголок передней двери	шт.	2
14	Уголок задней двери	шт.	2
15	Стопор с амортизатором	шт.	1
16	Винт M6x10	шт.	8
17	Стяжка для крепления ходового профиля	копм.	5
18	Фиксирующий винт	шт.	4

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

- 1.** Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10⁰С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- 2.** Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
- 3.** В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
- 4.** Для предотвращения перекоса, двери следует держать закрытыми.
- 5.** Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
- 6.** Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- 7.** Поверхности деталей мебели, отделанные нитроцеллюлозными лаками, следует берегать от попадания влаги, щелочей, и жидкостей, растворяющих лакокрасочное покрытие (спирт, ацетон, бензин и др.).
- 8.** На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
- 9.** Удаление пыли с поверхности мебели, отделанной нитроцеллюлозными лаками, следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
- 10.** Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха и затем мягкой тканью.
- 11.** Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- 12.** Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.

Гарантии изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

**Наш адрес: г. Кострома, ул. Деминская д.5
ООО «МК Ориенталь»
т (4942)42-31-12**