ВВ

Инструкция

по сборке и эксплуатации

Серия детской мебели «Радуга»

Родник

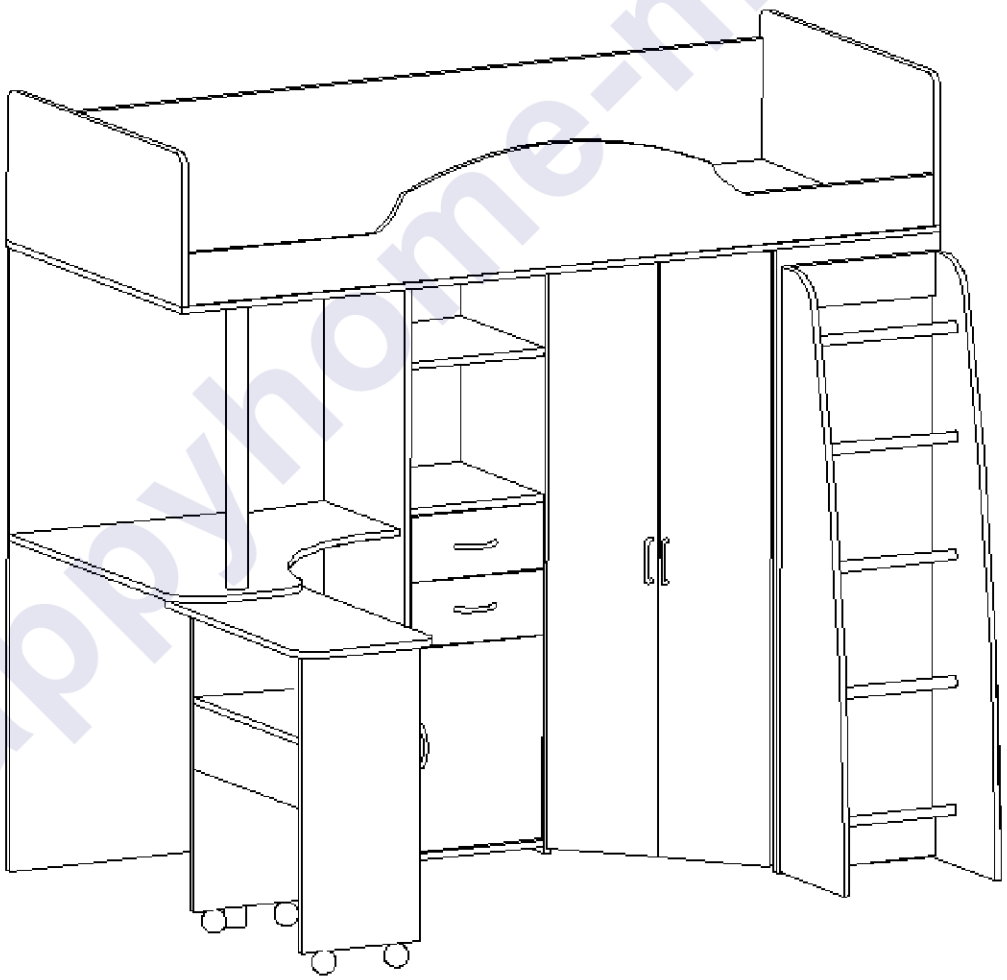

Габаритные размеры:

Длина: 1936 мм Высота: 1810 мм Глубина: 1190 мм

happyhome-mebel.ru

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длинной 2-3 метра, молоток и отвертки.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо внимательно изучить инструкцию и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

Сборку производить последовательно согласно инструкции!!!

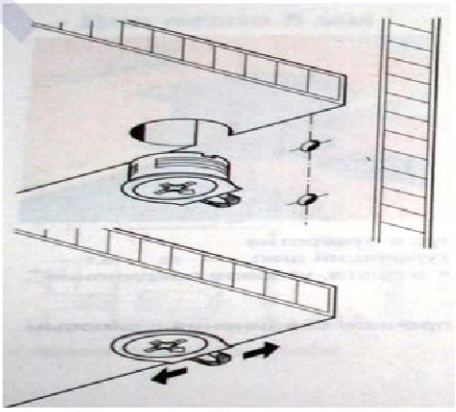

При вращении натяжного элемента в корпусе болт распирает отверстие и, тем самым, обеспечивает плотное соединение полки и боковой стенки с силовым замыканием.

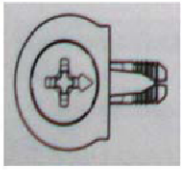

Возможно легкое вдавливание корпуса от руки . Благодаря углу затягивания 15 градусов отвертка может свободно вращаться в месте монтажа.

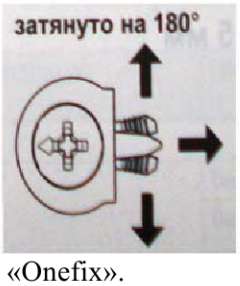

Рис. 1. Стяжка «Onefix».

happyhome-mebel.ru

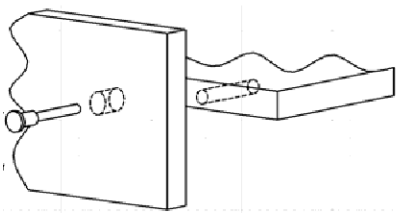

Рис. 2. Сборка при помощи евровинтов 6,3х50.

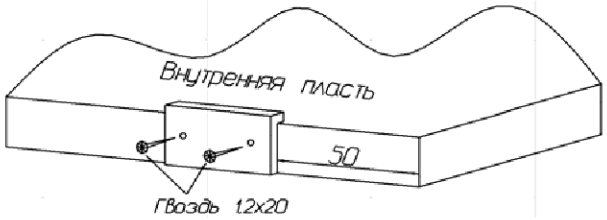

Рис.3. Установка подпятников.

К боку 6, перегородкам 7 и 07, щитам 4 и 5 , бокам лестницы 30 и 31 гвоздями прикрепить подпятники. К перегородкам 7 и 07 саморезами 3х13 прикрутить шариковые направляющие.

Рис. 4. Шариковая направляющая.

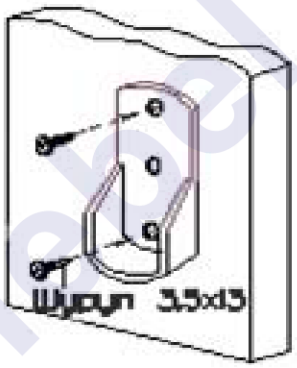

Рис. 5. Штангодержатель.

С помощью евровинтов 6,3х50 соединить основание 12 и щит боковой 5, к щиту 5 прикрутить планку 26. С помощью стяжек «Onefix» установить передний бок 6, стенку горизонтальную 10 и перегородку 8. Затем с помощью стяжек «Onefix» к щиту 5 присоединить стенку горизонтальную 9 и перегородку 07 (или 7 в зависимости от варианта сборки). К перегородке прикрутить планку 26.

С помощью стяжек «Onefix» установить стенки горизонтальные 13 и установить вторую перегородку 7 (или 07). К перегородке 7 (или 07) с помощью стяжек «Onefix» присоединить щит 4.

С помощью стяжек «Onefix» собрать выкатной стол: с боками 18 соединить полку 19 и щит жесткости 20, затем установить столешницу 17.

Соединить верхнюю и нижнюю столешницы 16 и 17 с трубой, предварительно разъединив трубу на 2 части и, установив на трубу нижнее крепление (при необходимости отрегулировать крепление). Между столешницами установить шайбу DIN. С помощью евровинтов 6,3х50 верхнюю столешницу 16 прикрутить к щиту 4 и перегородке 7 (или 07). На полкодержатели установить полки 11 и 14. Саморезами 3,5х13 в угловом шкафу прикрутить штангодержатели и вставить штангу.

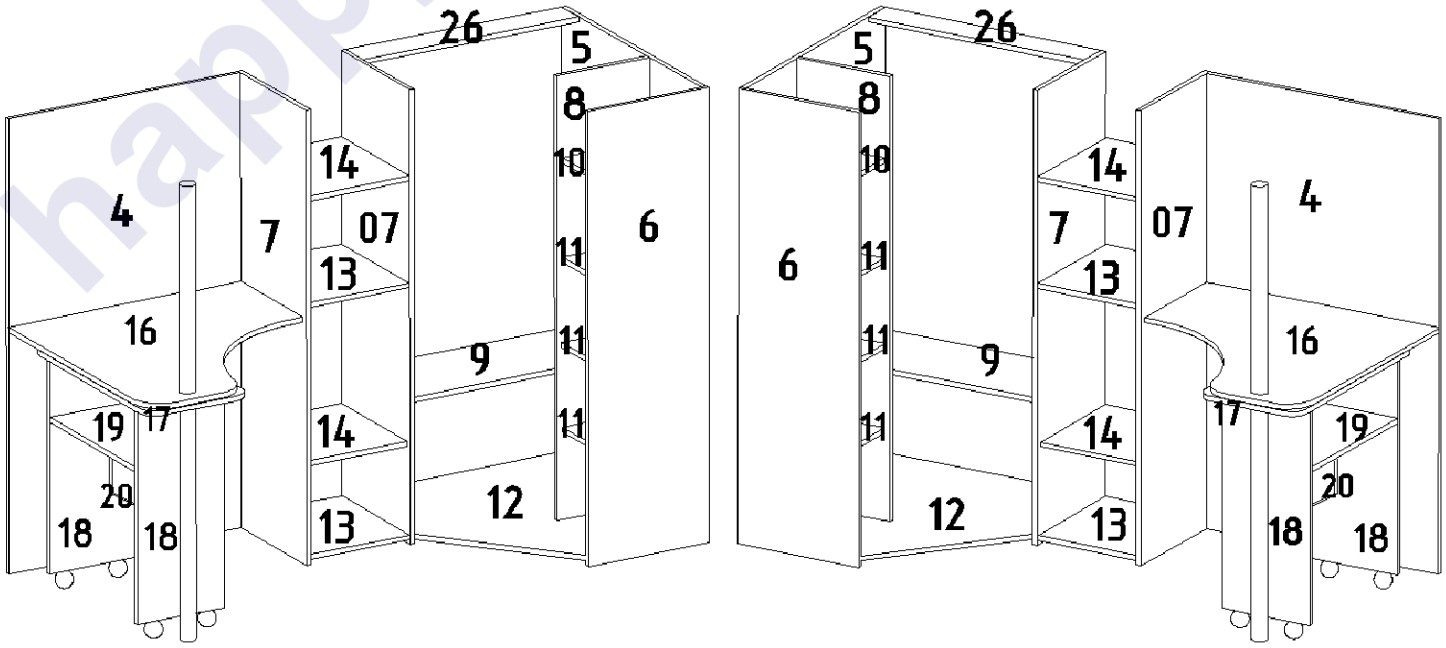

happyhome-mebel.ru

Установить дно кровати 1, предварительно определив положение отверстий под угловой шкаф. С помощью стяжек «Onefix» установить царги 2 и 3, затем спинки 15. Гвоздями приколотить задние стенки ДВП 33 – в угловом шкафу, 34- в пенале.

Навесьте фасад 29 при помощи вкладных петель 90 гр. и фасады 27 с помощью накладных петель 45 гр. и произведите их регулировку.

Правила по регулировке четырехшарнирных петель

Конструкция петли позволяет регулировать установку двери в вертикальном и горизонтальном направлении.

Высота установки двери регулируется планкой петли:

а) Отвернуть шурупы на планке петли на 1-2 оборота;
б) Переместить планку вверх или вниз на требуемую высоту;
в) Прочно завернуть шурупы.

Плотность прилегания дверей к боку регулируется установочным винтом:

а) Отвернуть на 1-2 оборота установочный винт;
б) Переместить корпус петли на ответной планке вперед или назад;
в) Прочно завернуть установочный винт.

Зазор между дверями регулируется установочным и регулировочным винтами:

а) Отвернуть на 1-2 оборота установочный винт;
б) Отвинчивая или завинчивая регулировочный винт, установить зазор;
в) Прочно завернуть установочный винт.

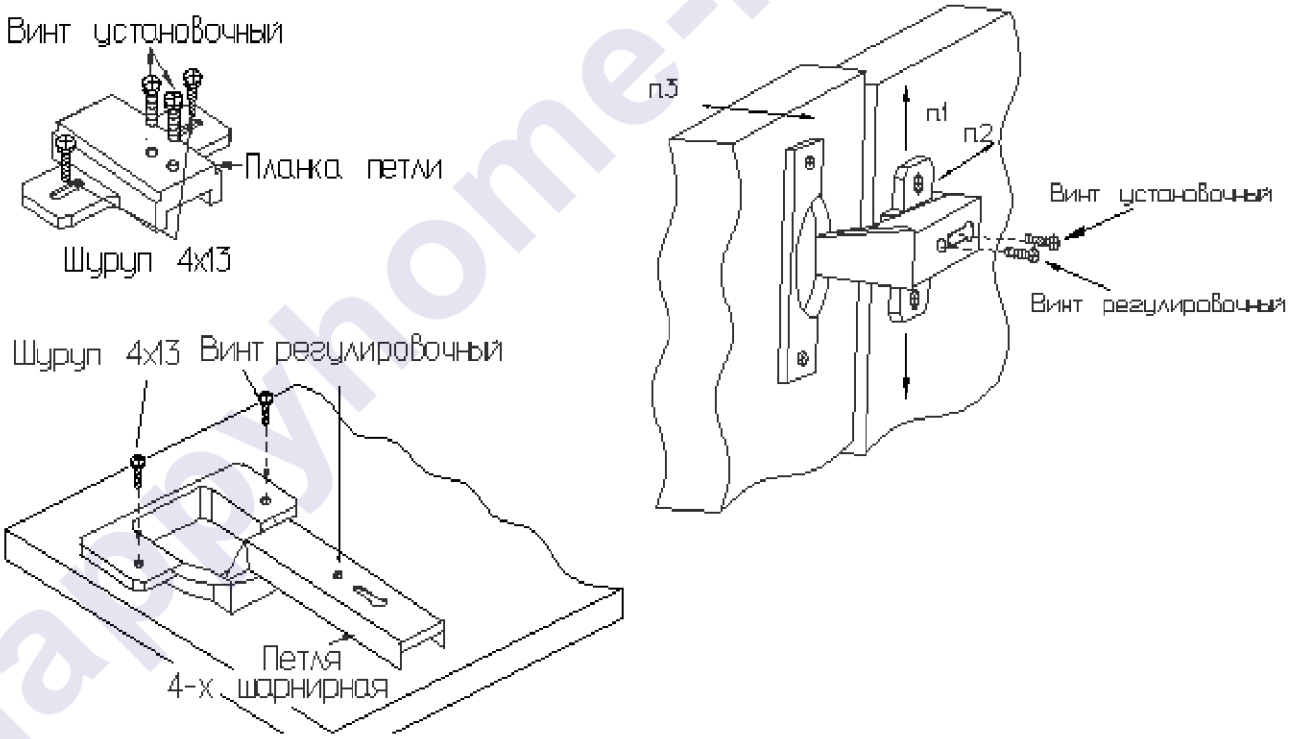

Установка фасадов.

happyhome-mebel.ru

С помощью стяжек «Onefix» собрать ящики. Прикрепить на гвозди дно ДВП 32. С помощью саморезов 3х13 к ящикам прикрепить шариковые направляющие. В фасады 28 вставить муфты М10. Винтами прикрутить ручки. К собранным ящикам прикрепить фасады на винты 6х25. Вставить ящики в корпус пенала, при необходимости отрегулировать положение фасадных стенок винтами 6х25.

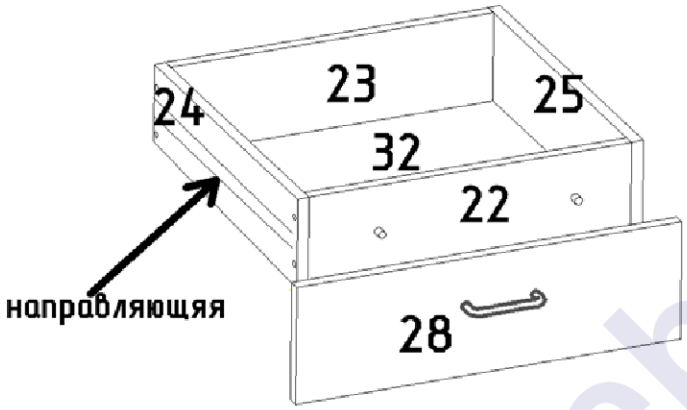

Сборка ящиков.

К бокам лестницы 30 и 31 саморезами 3,5х13 прикрутить фланцы. В бока лестницы вставить металлические трубы. С помощью евровинтов 6,3х50 к бокам прикрутить планки 21. Затянуть фланцы.
С помощью межсекционных стяжек соединить лестницу с боком 6.
Евровинты закрыть пластмассовыми заглушками, неиспользуемые отверстия закрыть заглушками-самоклейками. Винты всех стяжек должны быть прочно затянуты.

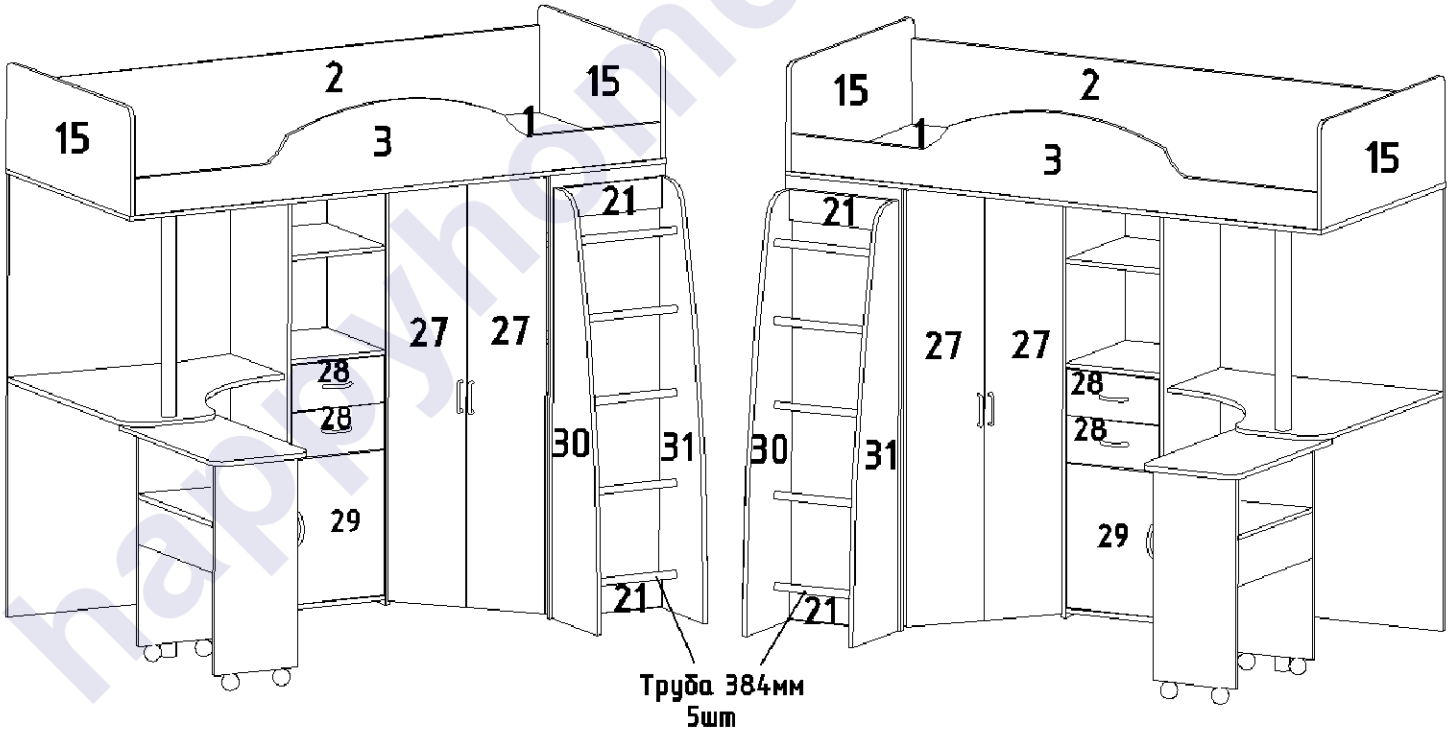

hapsynomebel.ru

Комплектовочная ведомость фурнитуры

Евровинт 6,3х50 16 шт.	Стяжка "Onefix" 76 шт. 	Саморез 3,5х13 60 шт.
Ключ для евровинта	Ручка-скоба 5 шт+винты	Стяжка межсекционная 8х32 2 шт.
Заглушка для евровинта 16 шт. 	Заглушка-самоклейка 25 шт.	Гвоздь 1,2х20 130 шт.
Подпятник 12 шт.	Полкодержатель 20 шт.	Петля накладная 45 гр. 6 шт.
Штангодержатель 2 шт.	Евровинт 6х10,5 (для петель) 16 шт.	Петля вкладная 110 гр. 2 шт.
Фланец d=25 мм 10 шт.	Винт 6х25 4 шт.	Муфта №10 4 шт. 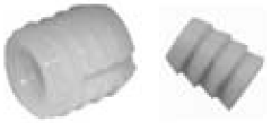
Крепление для трубы 50 мм	Колесная опора 4 шт	Шайба DIN
Саморез 3х13 (для шариковой направляющей) 24 шт.	Шариковая направляющая 300 мм 2 шт.	

happynomermebel.ru

Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размер, мм	
			A	B
ЛДСП 16мм				
1	Дно кровати	1	1934	840
2	Царга задняя	1	1900	280
3	Царга передняя	1	1900	280
4	Щит	1	1440	800
5	Щит боковой	1	1440	822
6	Бок передний	1	1440	416
7	Перегородка левая	1	1440	470
07	Перегородка правая	1	1440	470
8	Перегородка	1	1408	300
9	Стенка горизонтальная	1	744	300
10	Стенка горизонтальная	1	302	300
11	Полка	3	300	300
12	Основание	1	820	744
13	Стенка горизонтальная	2	470	340
14	Полка	2	450	338
15	Спинка	2	838	350
16	Столешница большая	1	820	800
17	Столешница малая	1	690	350
18	Бок стола	2	670	300
19	Полка стола	1	500	300
20	Щит стола	1	500	180
21	Планка лестницы	2	368	100
22	Передняя стенка ящика	2	282	130
23	Задняя стенка ящика	2	282	130
24	Боковая стенка ящика левая	2	300	130
25	Боковая стенка ящика правая	2	300	130
26	Планка	1	744	100
ДВП Белое				
32	Дно ящика	2	312	298
33	Задняя стенка	1	1434	764
34	Задняя стенка	1	1434	360
ЛДСП 16мм Фасад				
27	Фасад	2	1420	245
28	Фасад ящика	2	334	150
29	Фасад малый	1	470	335
30	Лестница левая	1	1400	350
31	Лестница правая	1	1400	350

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без согласования с продавцом!

happyhome-mebel.ru

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже $+10^0$С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.

Гарантии изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

happyhome-mebel.ru