


BB

Инструкция

по сборке и эксплуатации

Серия детской мебели «Радуга»

Лотос

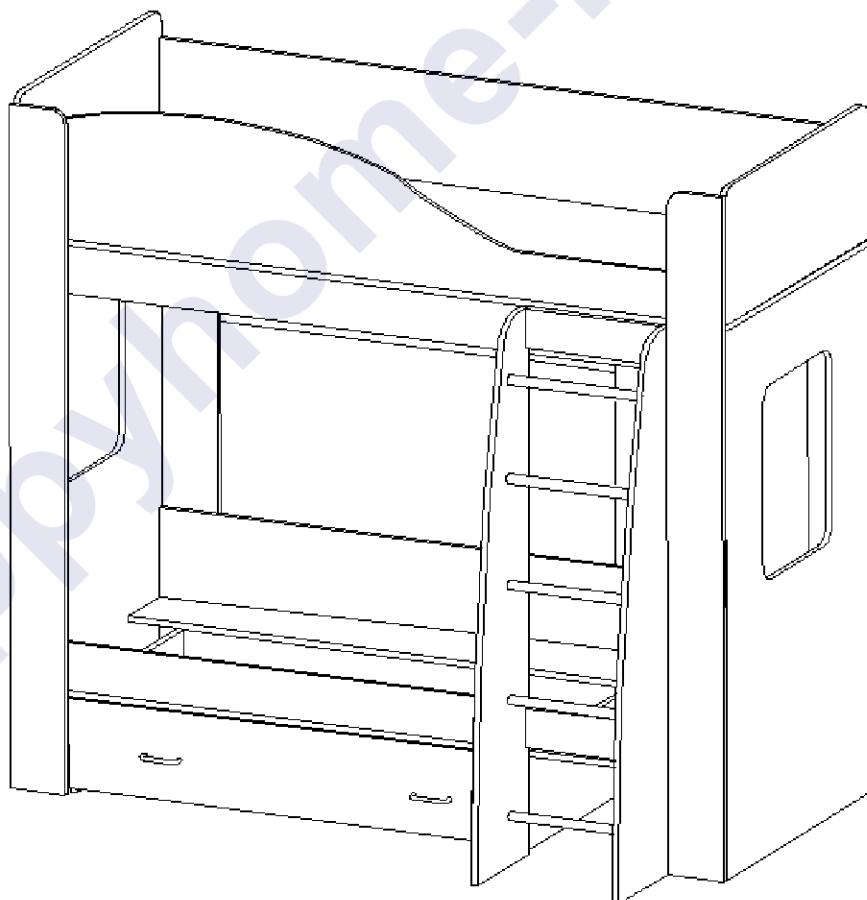

Габаритные размеры:

Длина: 1934 мм

Высота: 1770 мм

Глубина: 866 мм

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длиной 2-3 метра, молоток и отвертки.


Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.


ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо внимательно изучить инструкцию и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

Сборку производить последовательно согласно инструкции!!!

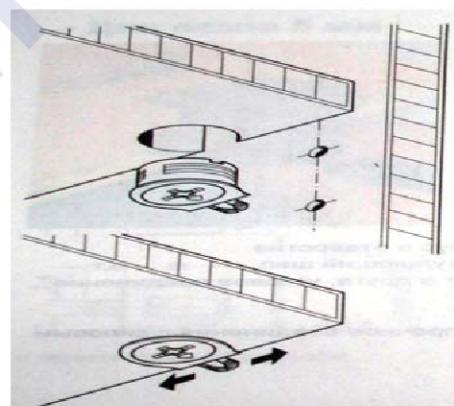

При вращении натяжного элемента в корпусе болт распирает отверстие и, тем самым, обеспечивает плотное соединение полки и боковой стенки с силовым замыканием.

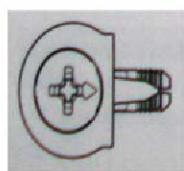

Возможно легкое вдавливание корпуса от руки. Благодаря углу затягивания 15 градусов отвертка может свободно вращаться в месте монтажа.



Рис. 1. Стяжка «Onefix».

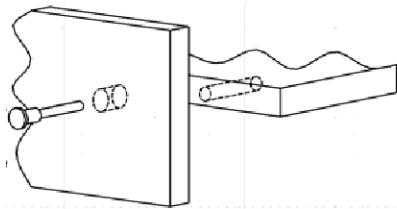


Рис. 2. Сборка при помощи евровинтов 6,3x50.


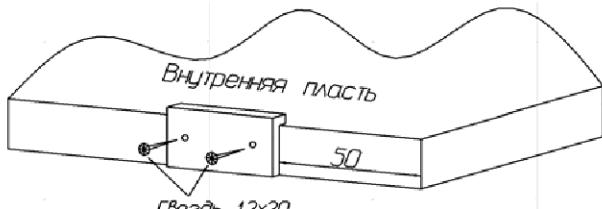


Рис.3. Установка подпятников.

К бокам 19, 20, перегородкам 7 и 07, щиту 2, бокам лестницы 15 и 16 гвоздями прикрепить подпятники.

С помощью стяжек “Onefix” к бокам 19 и 20 присоединить планки задние 4 и 04. К боку 19 с помощью стяжек “Onefix” присоединить задний щит 2, затем щит 3 и планку 6, предварительно соединив их между собой, аккуратно установить перегородки 7, вырезав кромку под стяжки. С помощью стяжек “Onefix” установить переднюю планку 6. Установить бок 20. С помощью евровинтов 6,3x50 установить задний щит жесткости 9 и планку продольную 10. Планки 4 и 04 с помощью межсекционных стяжек соединить со щитами 3 и 9. Между перегородками 7 с помощью евровинтов 6,3x50 установить щит 17.

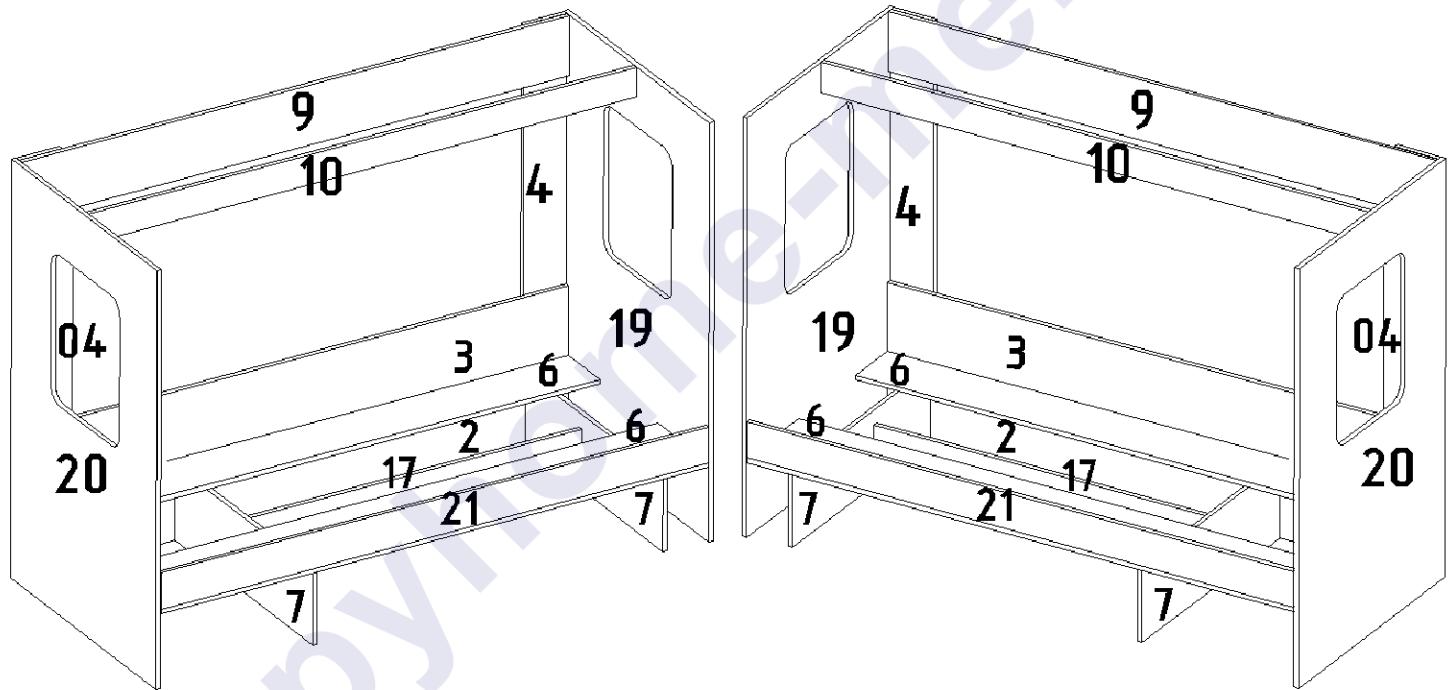


Установить дно кровати 1. С помощью стяжек “Onefix” установить заднюю царгу 22, спинки 24 и 25. С помощью евровинтов 6,3x50 прикрутить царгу 23, затем установить царгу 8. С помощью стяжек стяжек “Onefix” к бокам 19 и 20 присоединить планки 5 и 05, с царгами 21 и 8 соединить межсекционными стяжками.

С помощью стяжек “Onefix” собрать ящик, к дну ящика саморезами 3,5x13 прикрутить колесные опоры, к фасаду 14 винтами прикрутить ручки.

К бокам лестницы 15 и 16 саморезами 3,5x13 прикрутить фланцы. В бока лестницы вставить металлические трубы. С помощью евровинтов 6,3x50 к бокам прикрутить планки 18. Затянуть фланцы. С помощью межсекционных стяжек соединить лестницу с корпусом детской. Для этого необходимо в корпусе детской просверлить отверстия диаметром 8 мм и соединить лестницу через отверстия в планках 18.


Евровинты закрыть пластмассовыми заглушками. Винты всех стяжек должны быть прочно затянуты.

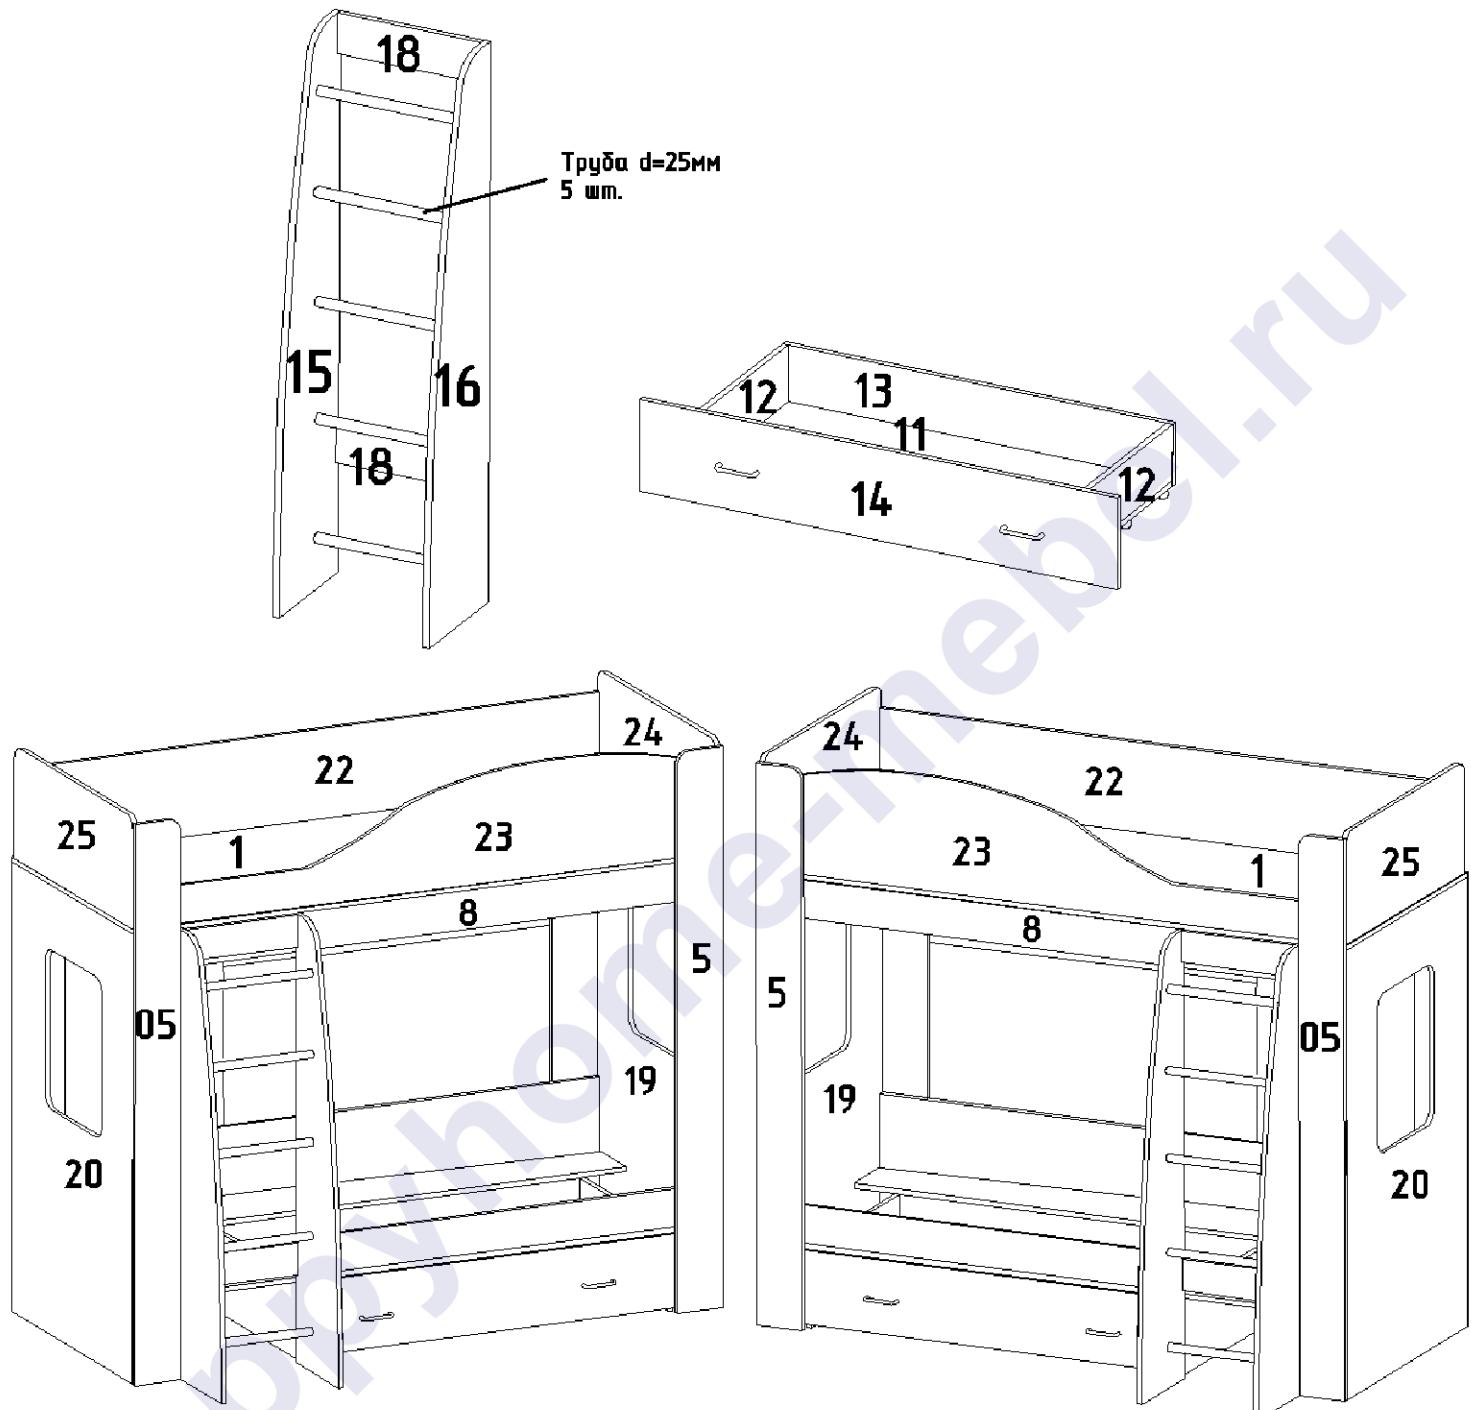

Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размер, мм	
			A	B
ЛДСП 16мм				
1	Дно кровати	1	1934	850
2	Щит нижний	1	1900	250
3	Щит верхний	1	1900	300
4	Планка задняя левая	1	1400	150
04	Планка задняя правая	1	1400	150
5	Планка передняя левая	1	1750	150
05	Планка передняя правая	1	1750	150
6	Царга опорная	2	1900	200
7	Перегородка	2	802	250
8	Царга верхняя	1	1900	120
9	Щит жесткости	1	1900	200
10	Планка продольная	1	1900	100
11	Дно ящика	1	1000	484
12	Бок ящика	2	484	140
13	Задняя стенка ящика	1	500	156
14	Фасад ящика	1	1224	230
15	Лестница левая	1	1400	350
16	Лестница правая	1	1400	350
17	Щит соединительный	1	1198	150
18	Планка лестницы	1	368	100
ЛДСП 16мм (Техническое)				
26	Планка на дно	3	790	630
ЛДСП 16мм Фасад				
18	Планка лестницы	1	368	100
19	Бок левый	1	1400	850
20	Бок правый	1	1400	850
21	Царга нижняя	1	1900	120
22	Царга задняя	1	1900	280
23	Царга	1	1900	350
24	Спинка левая	1	850	350
25	Спинка правая	1	850	350

Комплектовочная ведомость фурнитуры

Евровинт 6,3x50 29 шт.	Стяжка "Onefix" 84 шт.	Саморез 3,5x13 46 шт.
		
Ключ для евровинта	Ручка-скоба 2 шт+винты	Стяжка межсекционная 8x32 12 шт.
		
Заглушка для евровинта 29 шт.	Подпятник 16 шт.	Гвоздь 1,2x20 32 шт.
		
Фланец d=25 мм 10 шт.		Колесная опора 4 шт.
		

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без согласования с продавцом!

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10⁰С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.

Гарантии изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

happyhome-mebel.ru