


ООО «ТД Мебель Кострома»

Инструкция по сборке и эксплуатации
изделия мебели

Серия детской мебели «Орбита»

«Лестница универсальная»

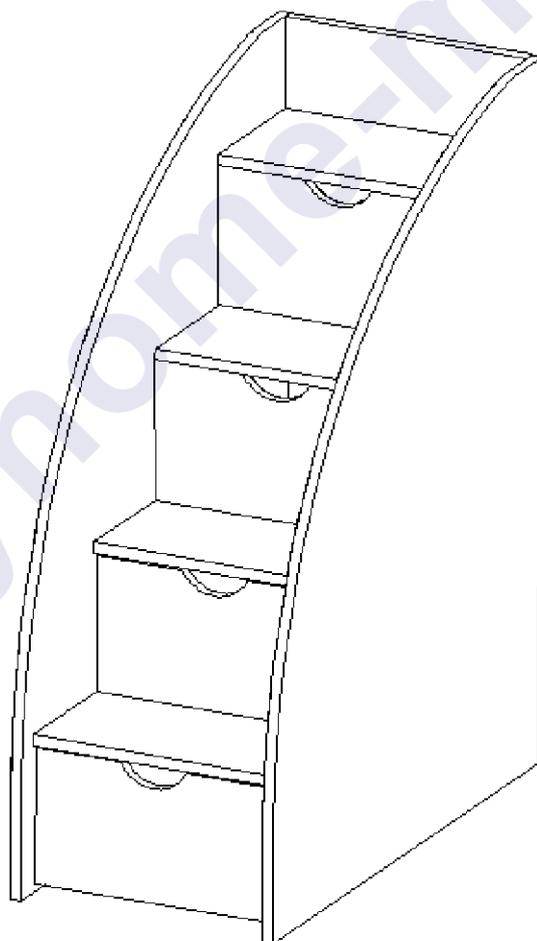

Габаритные размеры:

Длина: 368 мм

Высота: 1044 мм

Глубина: 820 мм

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуются прямоугольный треугольник или шнур длиной 2-3 метра, молоток и отвертки.


Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо внимательно изучить инструкцию и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

Сборку производить последовательно согласно инструкции!!!

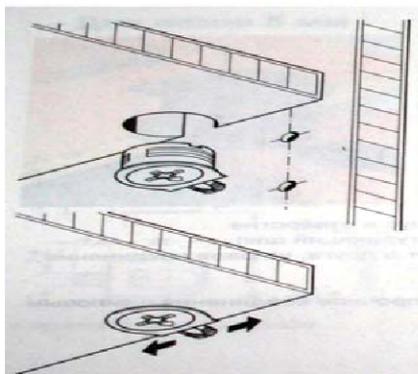

При вращении натяжного элемента в корпусе болт распирает отверстие и, тем самым, обеспечивает плотное соединение полки и боковой стенки с силовым замыканием.

Возможно легкое вдавливание корпуса от руки. Благодаря углу затягивания 15 градусов отвертка может свободно вращаться в месте монтажа.

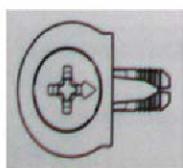


Рис. 1. Стяжка «Onefix».



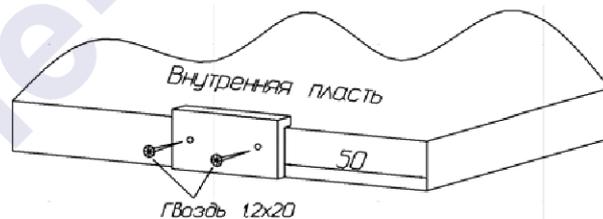


Рис. 2. Сборка при помощи евровинтов 6,3x50. Рис.3. Установка подпятников.

К бокам 1 и 01 гвоздями прибить подпятники.

С помощью стяжек «Onefix» соединить с боками основание 2 и планку 6. С помощью евровинтов 6,3x50 установить ступеньки 3, 4, 5. Дополнительно ступеньки закрепить к бокам уголками на саморезы клоп 4x14. Гвоздями приколотить заднюю стенку ДВП 13.

С помощью евровинтов 6,3x50 собрать ящики. Прикрепить на гвозди дно ДВП 12. С помощью саморезов 3,5x13 к ящикам прикрепить роликовые направляющие. В фасады вставить муфты М10. К собранным ящикам прикрепить фасады на винты 6x25. Вставить ящики, при необходимости отрегулировать положение фасадной стенки винтами 6x25.

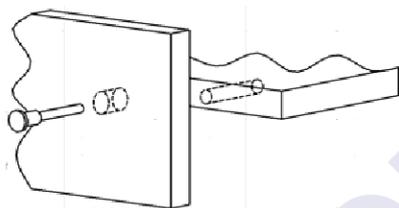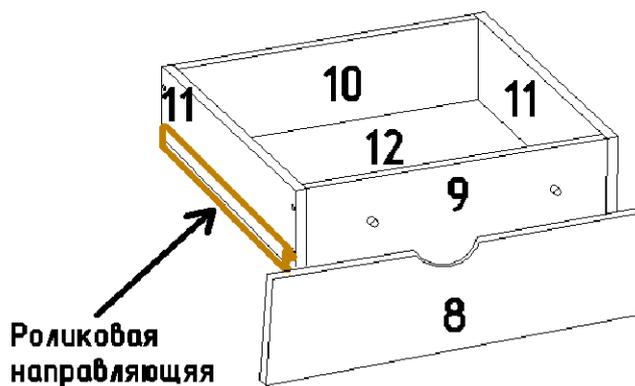

Сборка ящиков.

Навесьте фасады 7 при помощи вкладных петель и произведите регулировку фасадов.

Правила по регулировке четырехшарнирных петель

Конструкция петли позволяет регулировать установку двери в вертикальном и горизонтальном направлении.

Высота установки двери регулируется планкой петли:


- а) Отвернуть шурупы на планке петли на 1-2 оборота;
- б) Переместить планку вверх или вниз на требуемую высоту;
- в) Прочно завернуть шурупы.

Плотность прилегания дверей к боку регулируется установочным винтом:

- а) Отвернуть на 1-2 оборота установочный винт;
- б) Переместить корпус петли на ответной планке вперед или назад;
- в) Прочно завернуть установочный винт.

Зазор между дверями регулируется установочным и регулировочным винтами:

- а) Отвернуть на 1-2 оборота установочный винт;
- б) Отвинчивая или завинчивая регулировочный винт, установить зазор;
- в) Прочно завернуть установочный винт.

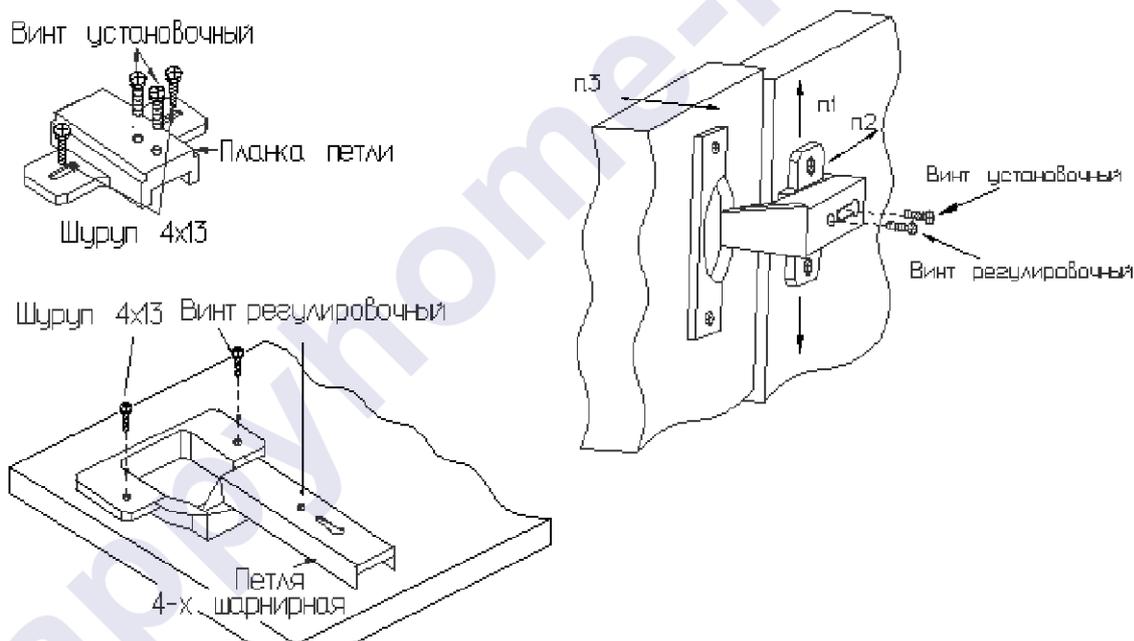


Установка фасадов.

В бока 1 и 01 вставить полкодержатели, служащие ограничителями для фасадов 7. Евровинты закрыть пластмассовыми заглушками.

В комплект входят дополнительные ножные спинки, которые устанавливаются к детским:



- для «Орбиты-1» - 14;
- для «Орбиты-2» - 15;
- для «Орбиты-3.1» - 16.

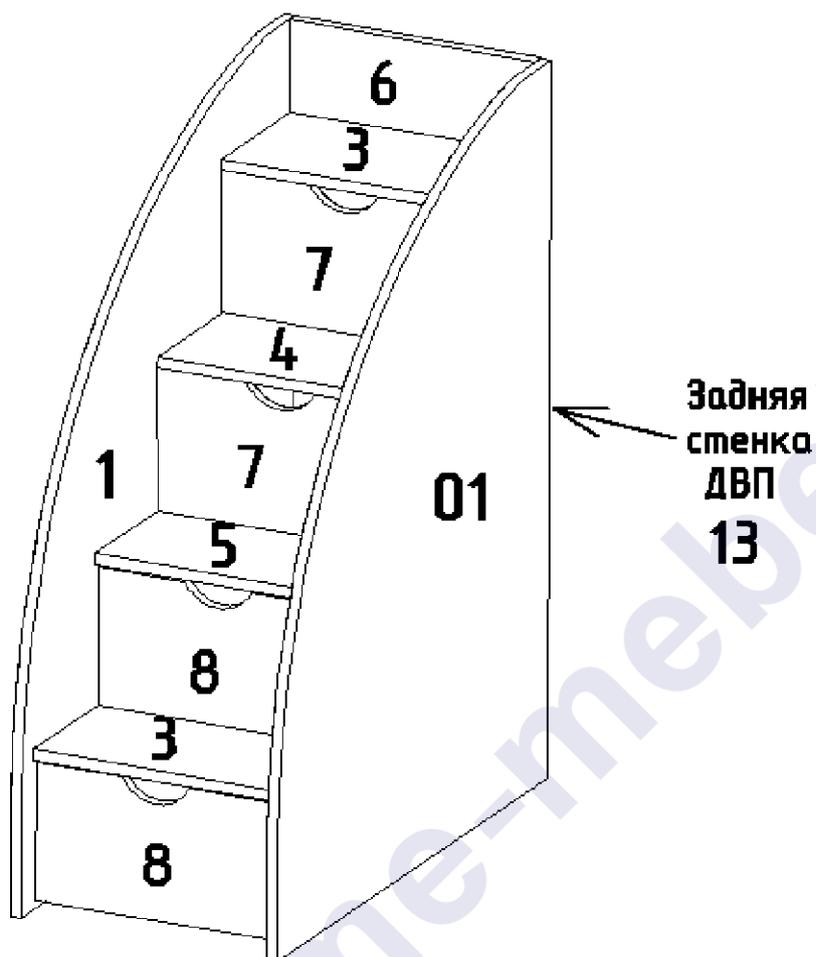

Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры	
			а мм.	б мм.
ЛДСП 16мм				
1	Бок левый	1	1040	820
01	Бок правый	1	1040	820
2	Основание	1	768	368
3	Ступенька	2	368	210
4	Ступенька	1	416	368
5	Ступенька	1	602	368
6	Планка лестницы	1	368	150
9	Передняя стенка ящика	2	310	130
10	Задняя стенка ящика	2	310	140
11	Боковая стенка ящика	4	500	140
14	Спинка	1	840	100
15	Спинка	1	864	120
16	Спинка	1	832	120
ДВП Белое				
12	Дно ящика	2	340	498
13	Задняя стенка	1	870	394
ЛДСП 16мм Фасад				
7	Фасад	2	360	200
8	Фасад ящика	2	360	200

Комплектовочная ведомость фурнитуры
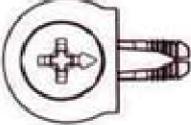
<p>Евровинт 6,3х50 40 шт.</p> 	<p>Муфта №10 4 шт</p> 	<p>Саморез 3,5х13 16 шт.</p> 
<p>Винт 6х25 4 шт</p> 	<p>Ключ для евровинтов</p> 	<p>Подпятник 4 шт.</p> 
<p>Заглушка для евровинтов 40 шт.</p> 	<p>Стяжка "Onefix" 8 шт</p> 	<p>Гвоздь 1,2х20 70 шт.</p> 
<p>Роликовая направляющая 500 мм 2 шт</p> 	<p>Евровинт 6х10,5 (для роликовой направляющей и петель) 16 шт.</p> 	<p>Уголок 16 шт.</p> 
<p>Полкодержатель 4 шт.</p> 	<p>Петля владная 100 гр 4 шт</p> 	<p>Саморез клоп 4х14 32 шт.</p> 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без согласования с продавцом!

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10⁰С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели, отделанной нитроцеллюлозными лаками, следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.

Гарантии изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: г. Кострома, ул. Деминская д.5
ООО «ТД Мебель Кострома»
т (4942)42-31-12

happyhome-mebel.ru