


ВВ

Инструкция

по сборке и эксплуатации

Лестница ВЛ-26

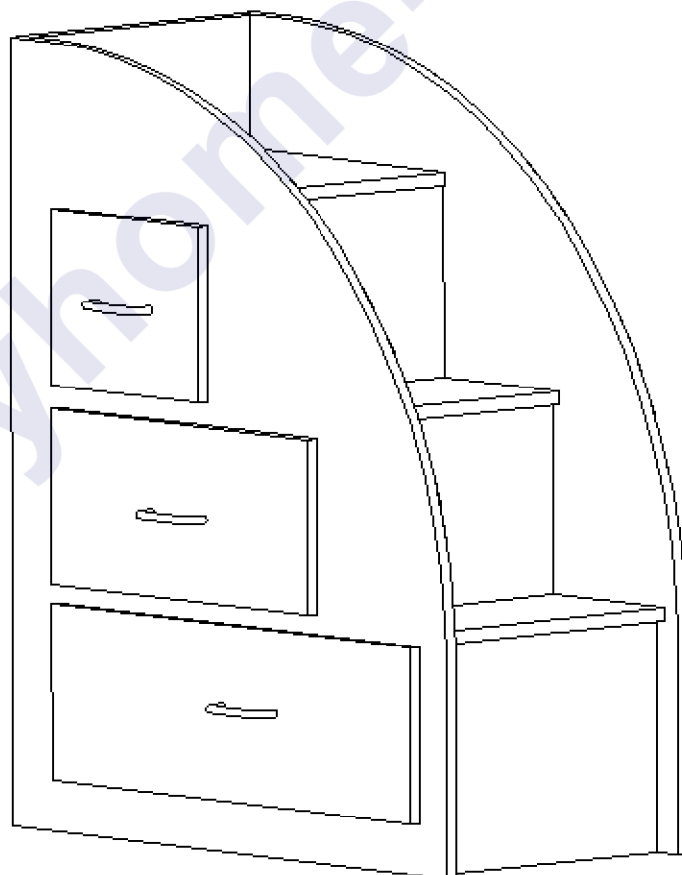

Габаритные размеры:

Длина: 400 мм

Высота: 990 мм

Глубина: 800 мм

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуются прямоугольный треугольник или шнур длиной 2-3 метра, молоток и отвертки.


Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо внимательно изучить инструкцию и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

Сборку производить последовательно согласно инструкции!!!

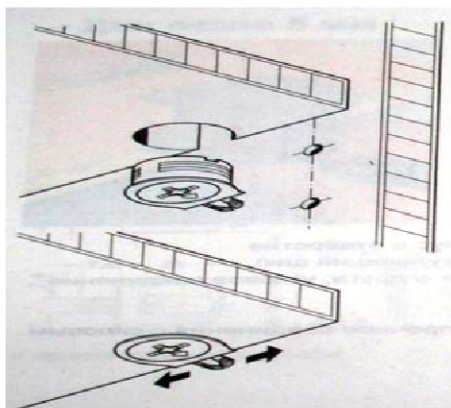

При вращении натяжного элемента в корпусе болт распирает отверстие и, тем самым, обеспечивает плотное соединение полки и боковой стенки с силовым замыканием.

Возможно легкое вдавливание корпуса от руки. Благодаря углу затягивания 15 градусов отвертка может свободно вращаться в месте монтажа.

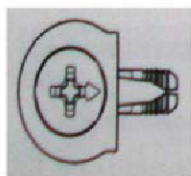


Рис. 1. Стяжка «Onefix».

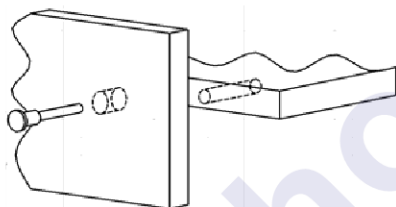


Рис. 2. Сборка при помощи евроинтов 6,3x50.

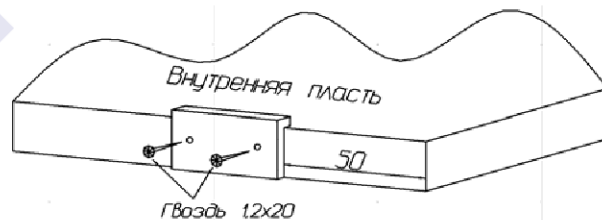


Рис.3. Установка подпятников.

Перед установкой направляющие нужно разъединить. Для этого стопор правой направляющей следует поднять вверх, левой - опустить вниз. Затем соединить их, вставив друг в друга, произойдет щелчок.

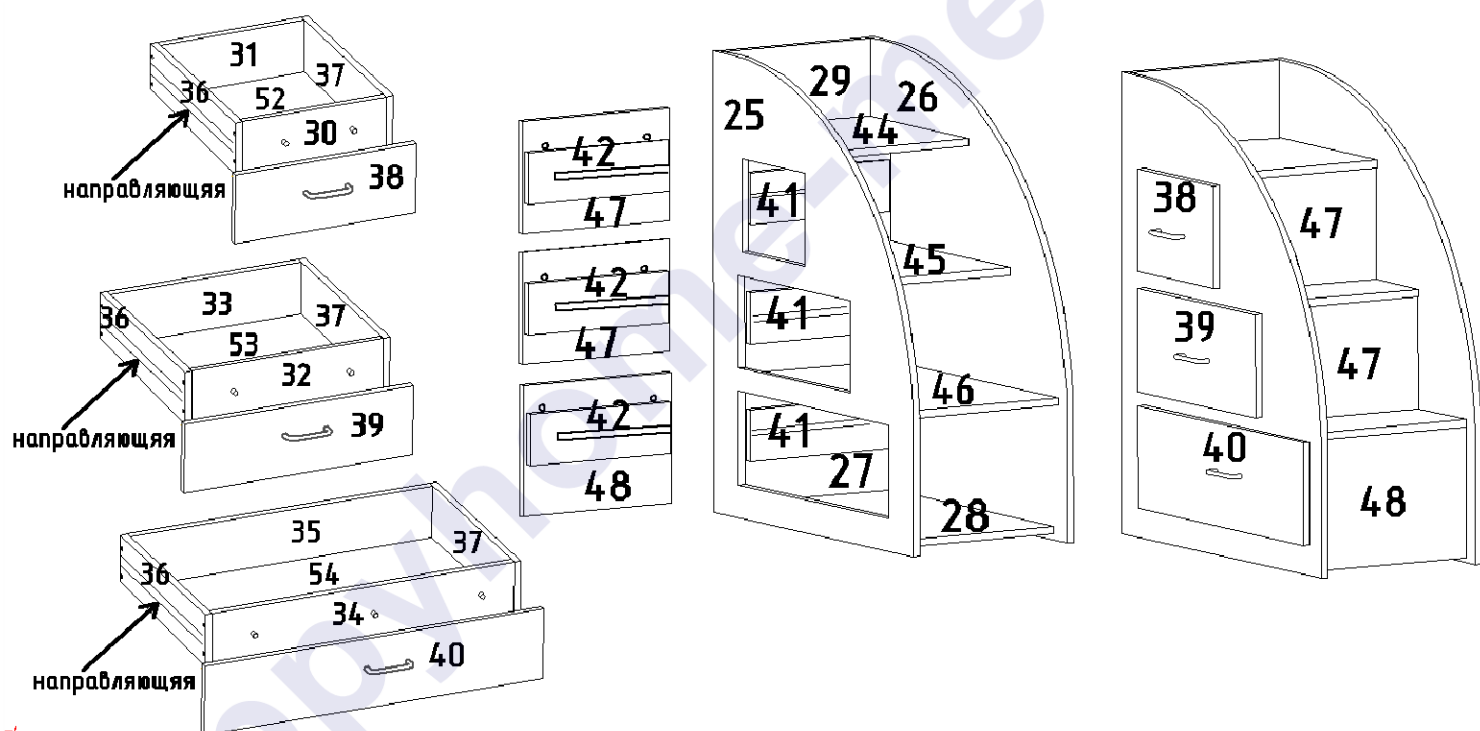


Рис. 4. Шариковая направляющая.

К бокам лестницы 25, 26 и заднему щиту 27 гвоздями прикрепить подпятники. К планкам 41 и 42 саморезами 3x13 прикрутить шариковые направляющие. Планки 41 с помощью межсекционных стяжек присоединить к щиту 27, планки 42 – к фасадным планкам 47 и 48 (межсекционные стяжки в планках 47 и 48 должны быть расположены ближе к верхней части).

С помощью стяжек «Onefix» к боку 26 присоединить планку 29, ступеньки 44, 45, 46, основание 28, задний щит 27, затем установить бок 25. С помощью евровинтов 6,3x50 установить фасадные планки 47 и 48. Ступеньки 45 и 46 дополнительно прикрепить к бокам уголками на саморезы клоп 4x14.

С помощью стяжек «Onefix» собрать ящики, гвоздями приколотить дно ДВП. К боковым стенкам ящиков комода саморезами 3x13 прикрутить шариковые направляющие. В фасады 38, 39 и 40 вбить муфты, затем с помощью винтов 6x25 соединить фасады с передними стенками ящиков. Вставить ящики в корпус лестницы, при необходимости отрегулировать положение фасадов винтами 6x25.



Евровинты закрыть заглушками.

Комплектовочная ведомость фурнитуры

| | | |
|---|---|--|
| <p>Евровинт 6,3x50 12 шт.</p>  | <p>Стяжка "Onefix" 42 шт.</p>  | <p>Ключ для евровинта</p>  |
| <p>Заглушка для евровинта 12 шт.</p>  | <p>Ручка-скоба 96 мм 3 шт.</p>  | <p>Гвоздь 1,2x20 60 шт.</p>  |
| <p>Подпятник 6 шт.</p>  | <p>Муфта M10 7 шт.</p>  | <p>Винт 6x25 7 шт.</p>  |
| <p>Уголок 4 шт.</p>  | <p>Саморез клоп 4x14 8 шт.</p>  | <p>Стяжка межсекционная 5x32 14 шт.</p>  |
| <p>Саморез 3x13 (для шариковой направляющей) 84 шт.</p>  | <p>Шариковая направляющая 300 мм 3 шт.</p>  | |

Комплектовочная ведомость деталей

| № | Наименование | Кол. | Размеры | |
|--------------------------|-----------------------------|------|---------|-------|
| | | | а мм. | б мм. |
| ЛДСтП 16 мм | | | | |
| 25 | Бок лестницы левый | 1 | 986 | 800 |
| 26 | Бок лестницы правый | 1 | 986 | 800 |
| 27 | Задний щит лестницы | 1 | 802 | 368 |
| 28 | Основание лестницы | 1 | 650 | 368 |
| 29 | Планка лестницы | 1 | 368 | 168 |
| 30 | Передняя стенка ящика | 1 | 202 | 140 |
| 31 | Задняя стенка ящика | 1 | 202 | 140 |
| 32 | Передняя стенка ящика | 1 | 370 | 140 |
| 33 | Задняя стенка ящика | 1 | 370 | 140 |
| 34 | Передняя стенка ящика | 1 | 560 | 140 |
| 35 | Задняя стенка ящика | 1 | 560 | 140 |
| 36 | Боковая стенка ящика левая | 3 | 350 | 140 |
| 37 | Боковая стенка ящика правая | 3 | 350 | 140 |
| 38 | Фасад лестницы | 1 | 320 | 220 |
| 39 | Фасад лестницы | 1 | 490 | 220 |
| 40 | Фасад лестницы | 1 | 680 | 220 |
| 41 | Планка левая | 3 | 350 | 110 |
| 42 | Планка правая | 3 | 350 | 110 |
| ДВП Белое | | | | |
| 52 | Дно ящика | 1 | 348 | 232 |
| 53 | Дно ящика | 1 | 400 | 348 |
| 54 | Дно ящика | 1 | 590 | 348 |
| ЛДСтП 16 мм Фасад | | | | |
| 44 | Ступенька верхняя | 1 | 410 | 368 |
| 45 | Ступенька | 1 | 480 | 368 |
| 46 | Ступенька | 1 | 670 | 368 |
| 47 | Фасадная планка | 2 | 368 | 240 |
| 48 | Фасадная планка | 1 | 368 | 280 |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без согласования с продавцом!

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.

Гарантии изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.