


BB

Инструкция

по сборке и эксплуатации

**Кровать
Bambini Micro 01.1**

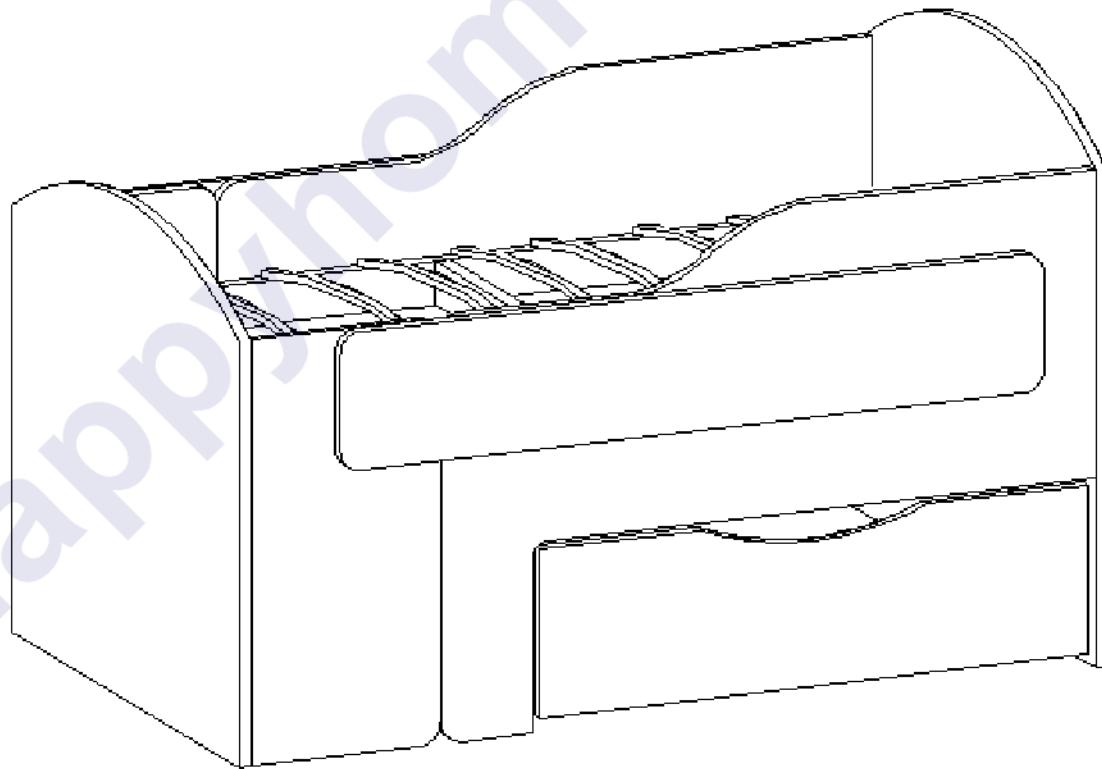

Габаритные размеры:

Длина: 1232 мм

Высота: 780 мм

Глубина: 764 мм

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длиной 2-3 метра, молоток и отвертки.


Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.


ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо внимательно изучить инструкцию и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

Сборку производить последовательно согласно инструкции!!!

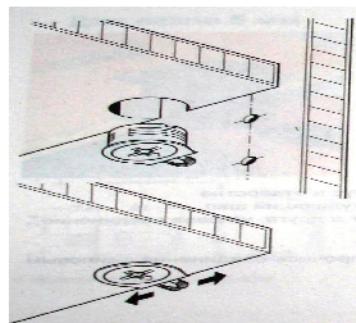

При вращении натяжного элемента в корпусе болт расширяет отверстие и, тем самым, обеспечивает плотное соединение полки и боковой стенки с силовым замыканием.

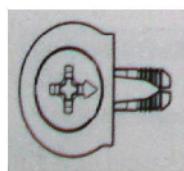

Возможно легкое вдавливание корпуса от руки. Благодаря углу затягивания 15 градусов отвертка может свободно вращаться в месте монтажа.



Рис. 1. Стяжка «Onefix».

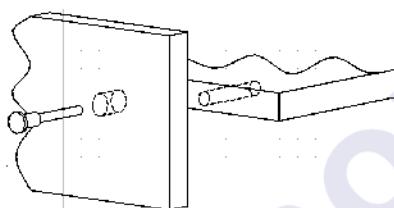


Рис. 2. Сборка при помощи евровинтов 6,3x50.


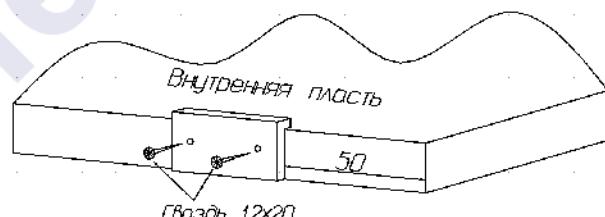


Рис.3. Установка подпятников.

С помощью евровинтов 6,3x50 к брускам продольным 11 и 12 присоединить поперечные бруски 13 и 14, завести ламели в ламелодержатели первого продольного бруска, затем второго продольного бруска.

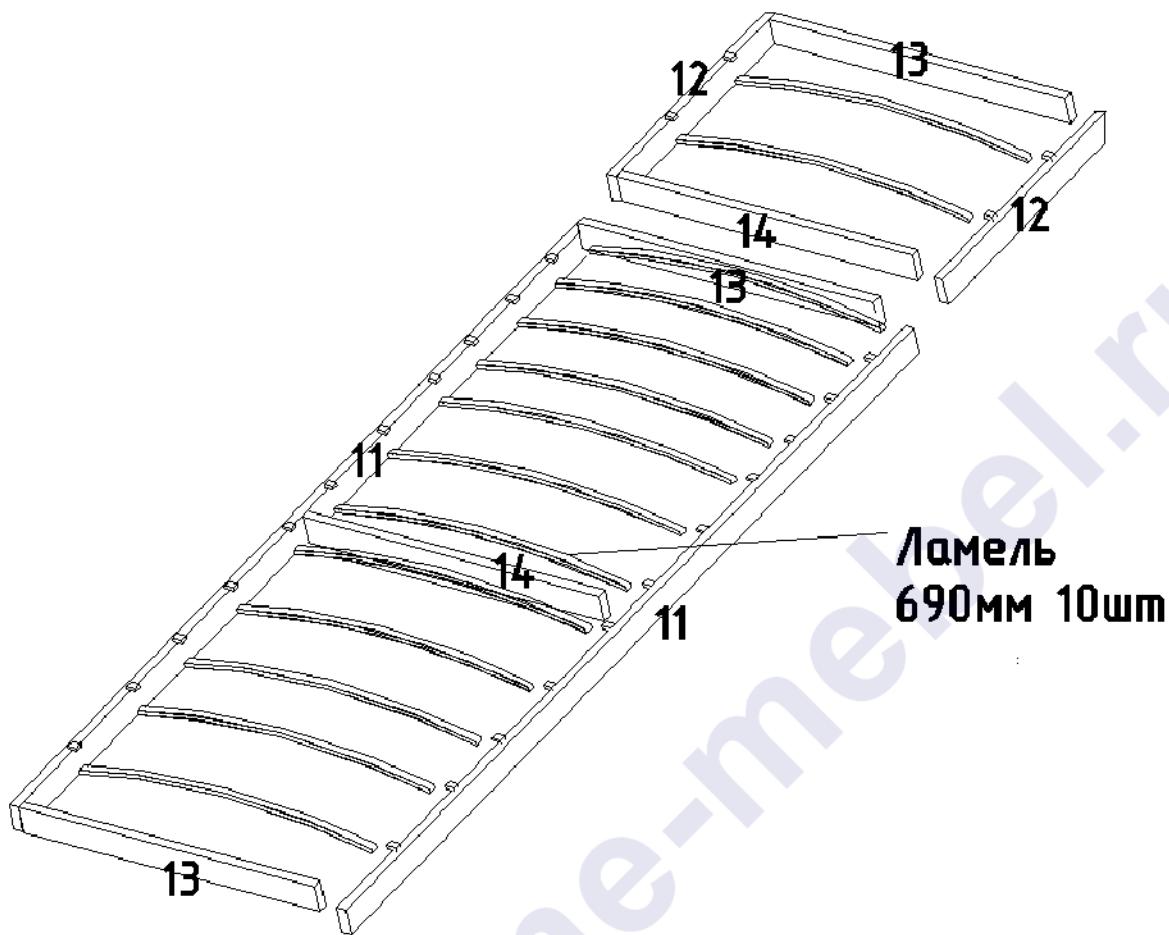


К спинкам 7 и 8, царгам 1 и 01, планкам поперечным 3 гвоздями прикрепить подпятники.
К царгам 1 и 01 саморезами 3,5x25 прикрутить направляющие планки 4.


С помощью стяжек “Onefix” со спинкой 7 соединить царги 1 и 01, со спинкой 8 соединить планки 2 и 02, установить планки поперечные 3. С помощью межсекционных стяжек установить ограничители 9 в одном из 2-х положений: с длиной спального места на 1200 или на 1600 мм.

С помощью стяжек “Onefix” собрать ящик, к дну ящика 5 саморезами 3,5x13 прикрутить колесные опоры.


на 1200мм

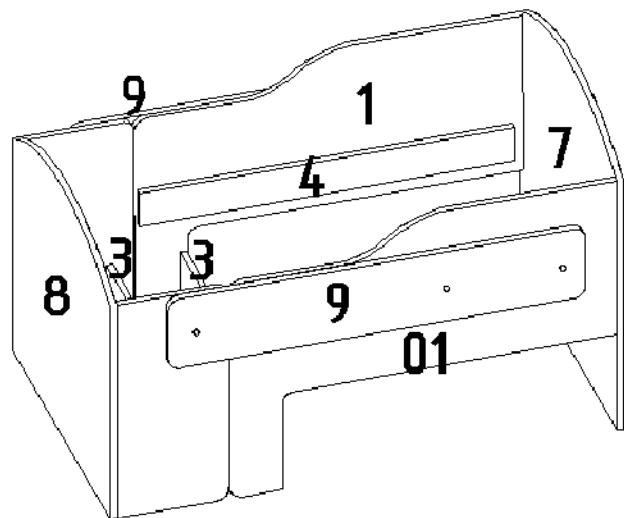

на 1600мм

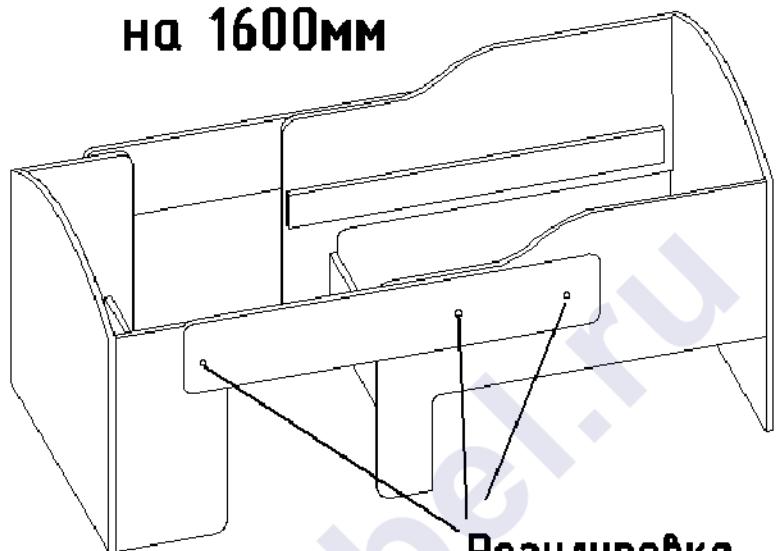

Регулировка

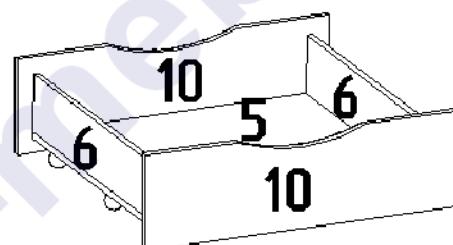


Фанерное основание прикрутить к корпусу кровати саморезами 3,5x35.

При установке основной секции длина кровати составляет 1200 мм.


Для увеличения кровати до 1600 мм устанавливается дополнительная секция, которая крепится саморезами 3,5x35 к основной секции и корпусу кровати.

Неиспользуемые отверстия в царгах 1 и 01 закрыть заглушками-самоклейками.

1200мм

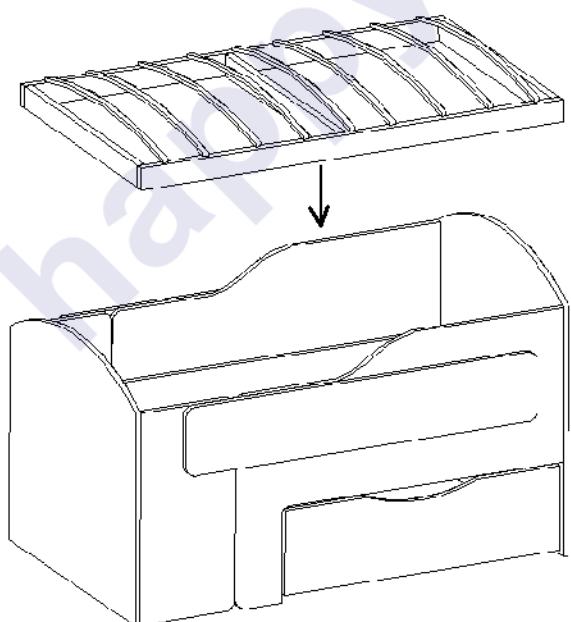


1600мм

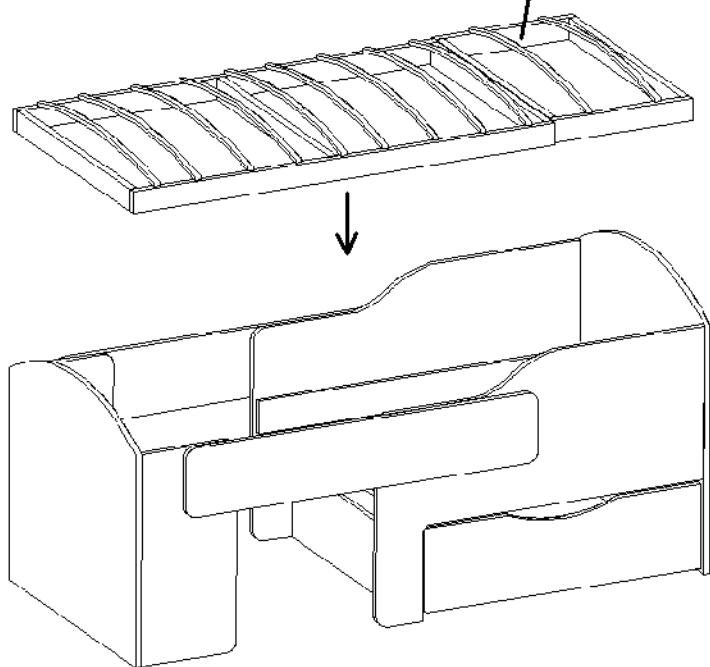

**Дополнительная
секция**

Комплектовочная ведомость фурнитуры

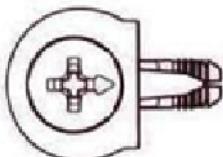Евровинт 6,3x50 20 шт.	Стяжка "Onefix" 34 шт.	Саморез 3,5x35 30 шт Саморез 3,5x13 16 шт Саморез 3,5x25 8 шт
		
Заглушка-самоклейка 4 шт.	Ключ для евровинтов	Колесная опора 4 шт.
		
Подпятник 12 шт.	Гвоздь 24 шт	Стяжка межсекционная 8x32 6 шт
		

Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры	
			а мм.	б мм.
ЛДСтП 16 мм				
1	Царга левая	1	930	680
01	Царга правая	1	930	680
2	Панель левая	1	580	270
02	Панель правая	1	580	270
3	Планка поперечная	2	700	200
4	Планка направляющая	2	900	90
5	Дно ящика	1	700	700
6	Бок ящика	2	700	140
Фанера 21 мм				
11	Бруск продольный	2	1198	64
12	Бруск продольный	2	400	64
13	Бруск поперечный	3	655	64
14	Бруск поперечный центральный	2	655	64
ЛДСтП 16 мм Фасад				
7	Спинка головная	1	775	732
8	Спинка ножная	1	732	675
9	Ограничитель	2	1000	190
10	Фасад ящика	2	780	230

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без согласования с продавцом!

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10⁰С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.

Гарантий изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

happyhome-mebel.ru