


ООО «ТД Мебель Кострома»

**Инструкция по сборке и эксплуатации
изделия мебели**

Серия детской мебели «Орбита»

«Орбита-16»

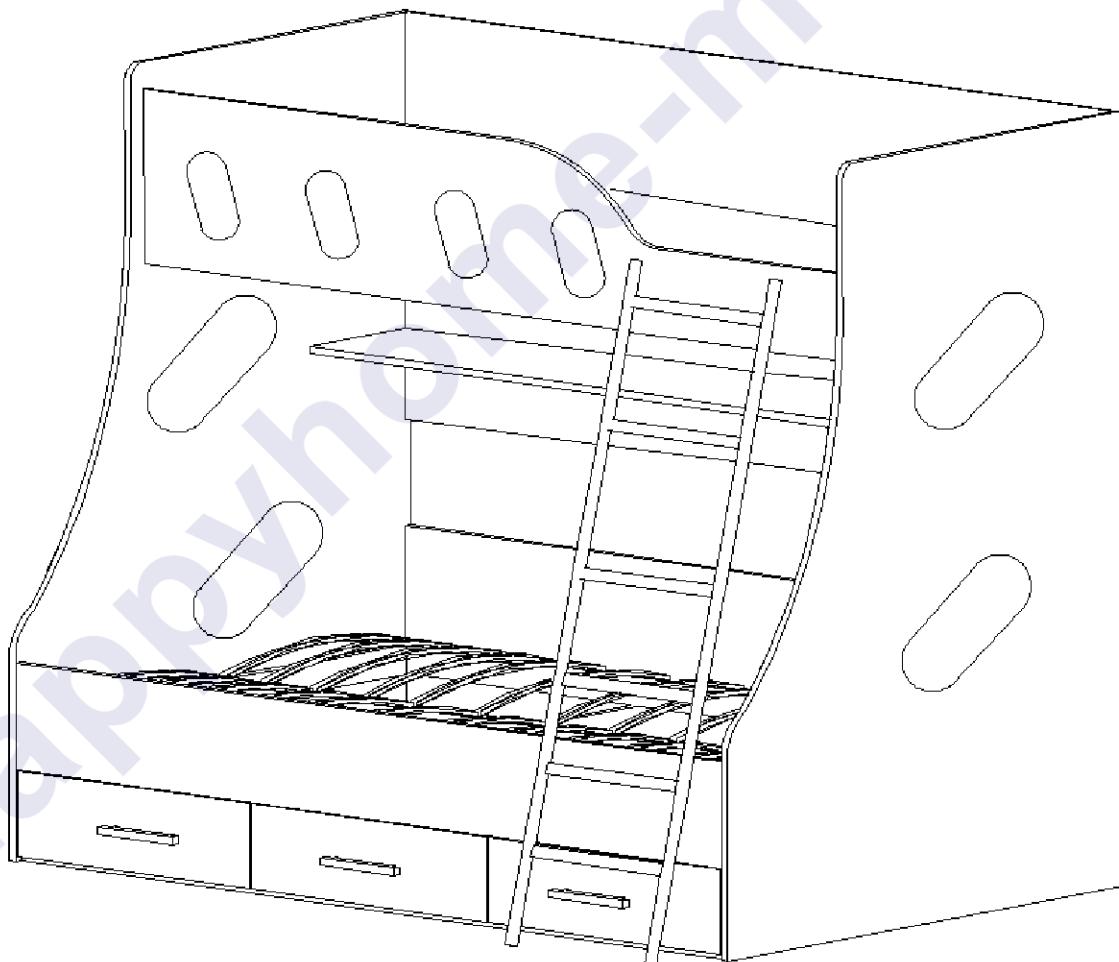

Габаритные размеры:

Длина: 1932 мм

Высота: 1604 мм

Глубина: 1236 мм

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длиной 2-3 метра, молоток и отвертки.


Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.


ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо внимательно изучить инструкцию и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

Сборку производить последовательно согласно инструкции!!!

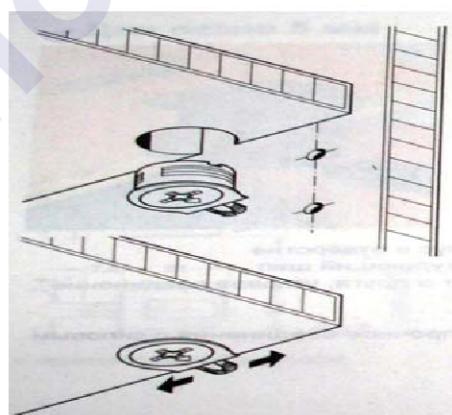

При вращении натяжного элемента в корпусе болт распирает отверстие и, тем самым, обеспечивает плотное соединение полки и боковой стенки с силовым замыканием.

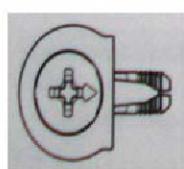

Возможно легкое вдавливание корпуса от руки . Благодаря углу затягивания 15 градусов отвертка может свободно вращаться в месте монтажа.



Рис. 1. Стяжка «Onefix».

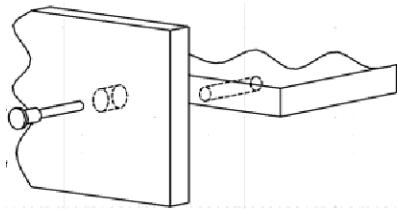


Рис. 2. Сборка при помощи евровинтов 6,3x50.

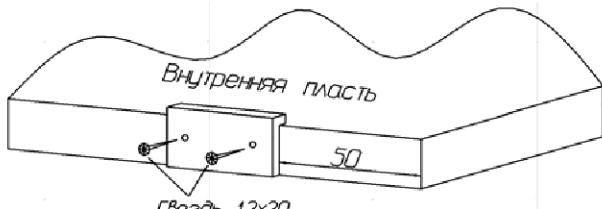


Рис.3. Установка подпятников.


К бокам 1, 01, перегородкам 7 гвоздями прикрепить подпятники. К бокам 1 и 01, перегородкам 7 саморезами 3х13 прикрутить шариковые направляющие. В перегородках 9 вырезать кромку под стяжки “Onefix”.

Перед установкой направляющие нужно разъединить. Для этого стопор правой направляющей следует поднять вверх, левой - опустить вниз. Затем соединить их, вставив друг в друга, произойдет щелчок.



Рис. 4. Шариковая направляющая.


С помощью стяжек “Onefix” с боком 1 соединить дно кровати 2 так, чтобы стяжки находились с нижней стороны под дном кровати. С помощью стяжек “Onefix” соединить между собой щит 4 и стенку горизонтальную 16, затем присоединить детали к боку 1. С помощью стяжек “Onefix” к боку присоединить щит 3, к щиту 3 присоединить перегородки 7, затем установить планку 8. Установить второй бок 01. С помощью евровинтов 6,3x50 с боками и дном кровати соединить планки 9, 10, и 11.

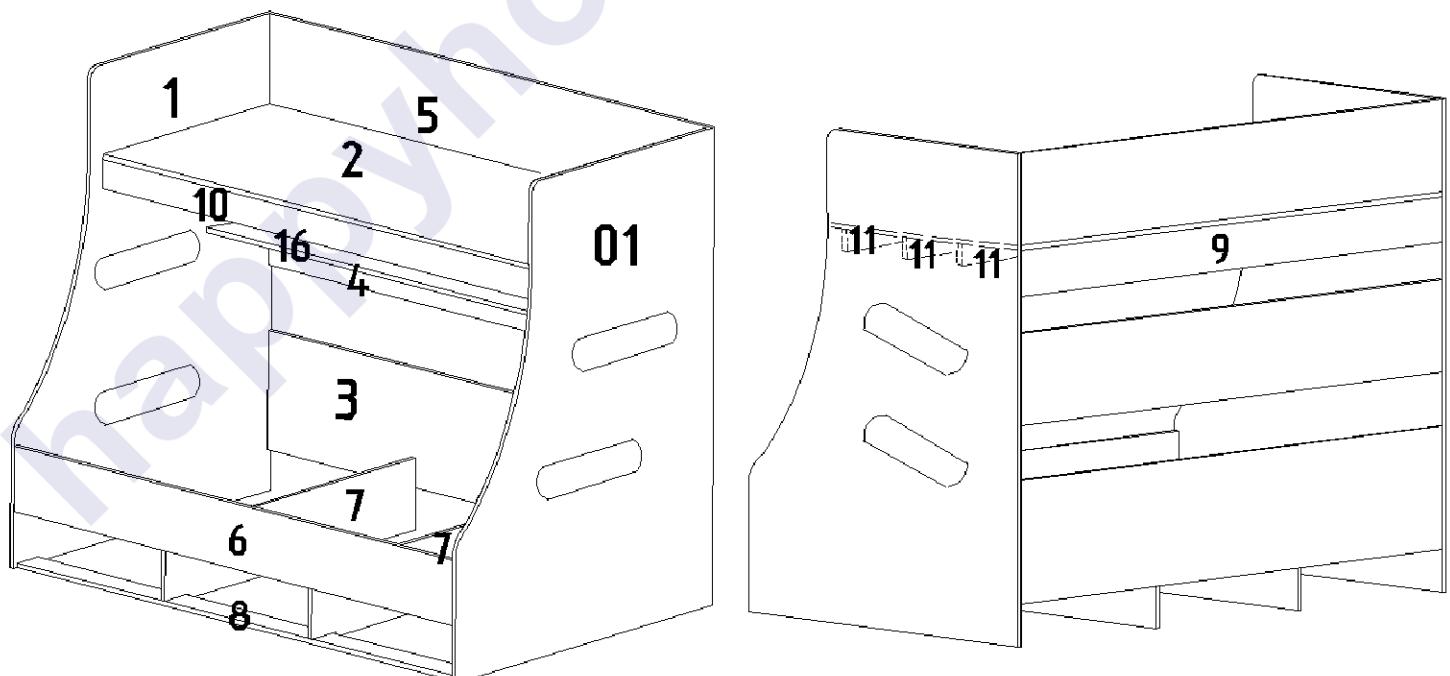

С помощью евровинтов 6,3x50 к бокам 1 и 01 прикрутить царгу 17, с планкой 10 соединить с помощью межсекционных стяжек.

Сборка нижней кровати

С помощью евровинтов 6,3x50 к брускам продольным 22 присоединить поперечные бруски 24 и 23, завести ламели в ламелодержатели продольных брусков 22, затем брусков 21.

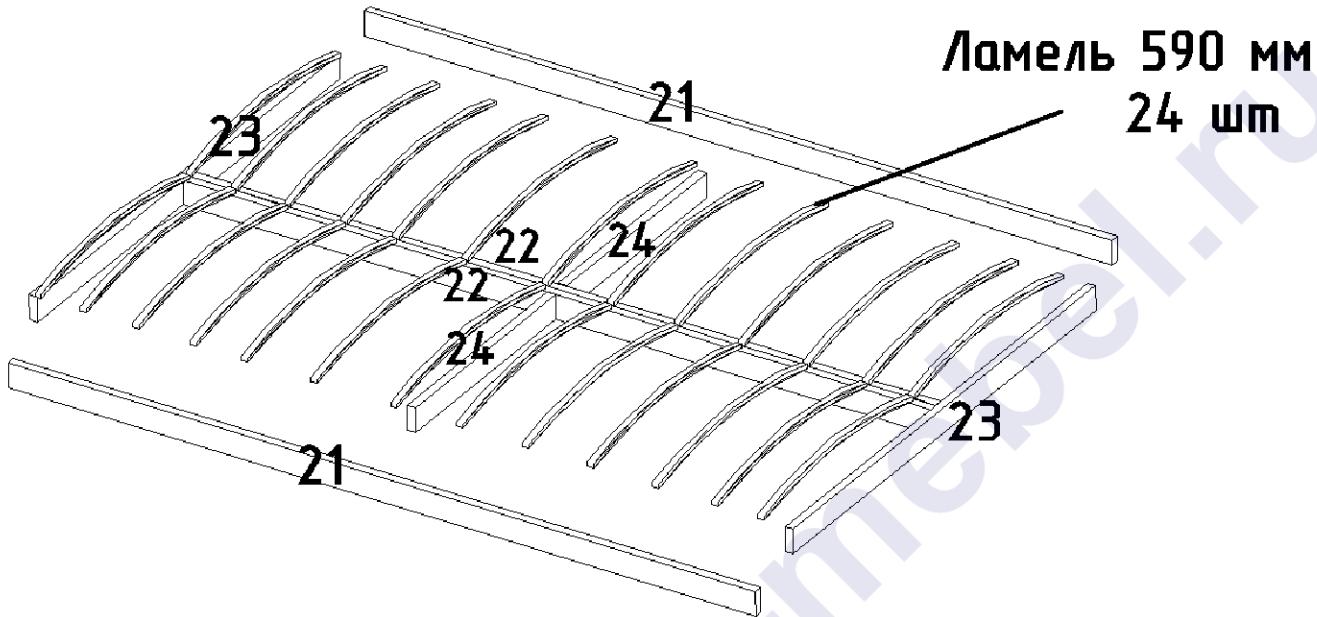


Вставить кроватное основание в корпус детской, прикрутив его саморезами 3,5x35.

С помощью стяжек “Onefix” собрать ящик. Прикрепить на гвозди дно ДВП 20. С помощью саморезов 3x13 к ящику прикрепить шариковые направляющие. В фасады вставить муфты М10. Винтами прикрутить ручки. К собранным ящикам прикрепить фасады на винты 6x25. Вставить ящики в корпус детской, при необходимости отрегулировать положение фасадной стенки винтами 6x25.



Сборка ящика.


Видимые евровинты закрыть пластмассовыми заглушками. В бока лестницы вставить заглушки для трубы д=25 мм. Прикрепить лестницу к царге 17 саморезами клоп 4x14.

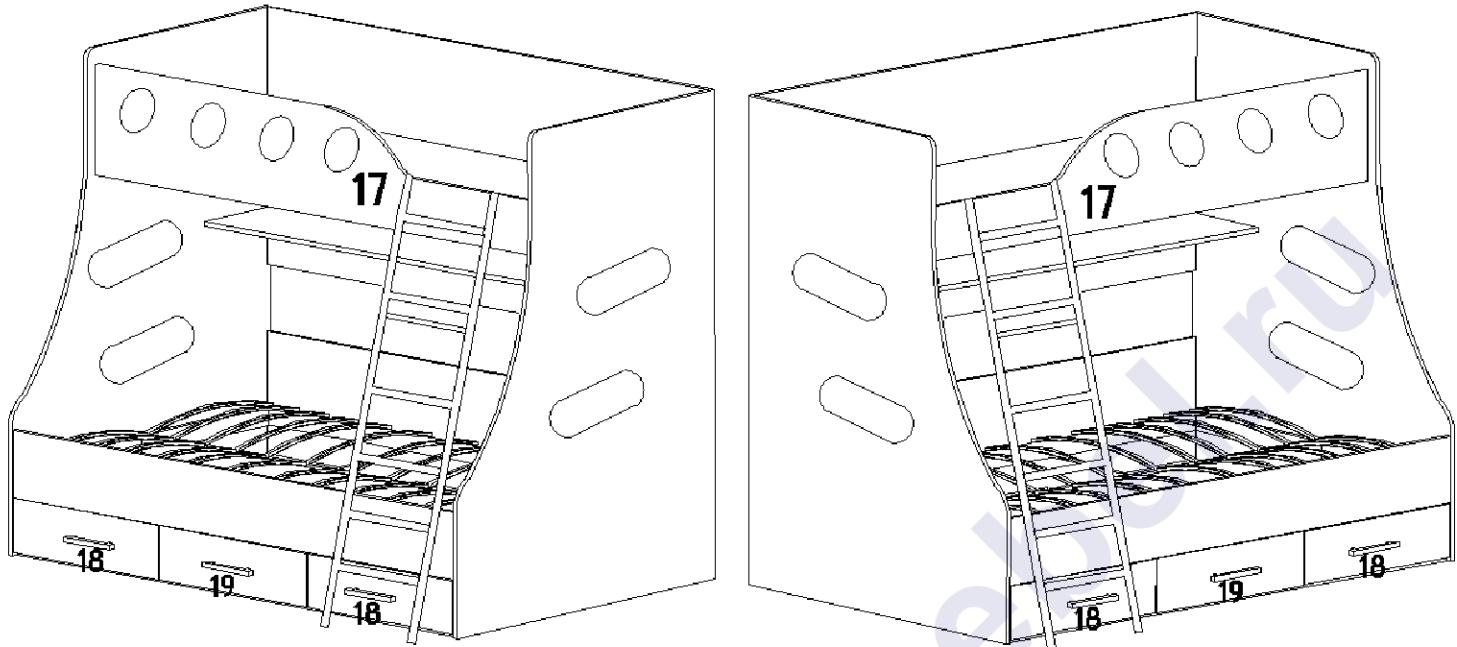

Комплектовочная ведомость деталей

Код	Наименование	Кол-во на 1ед	Размер	
			А мм.	В мм.
ЛДСтП т=16 мм				
1	Бок левый	1	1600	1234
01	Бок правый	1	1600	1234
2	Дно кровати	1	1900	816
3	Нижний щит	1	1900	500
4	Щит средний	1	1900	300
5	Царга задняя	1	1900	300
6	Царга нижняя	1	1900	220
7	Перегородка	2	1200	250
8	Планка нижняя	1	1900	200
9	Планка задняя	1	1900	150
10	Планка продольная	1	1900	100
11	Планка продольная центральная	3	1900	100
12	Передняя стенка ящика	3	566	130
13	Задняя стенка ящика	3	566	130
14	Боковая стенка ящика левая	3	450	130
15	Боковая стенка ящика правая	3	450	130
ДВП Белое				
20	Дно ящика	3	596	448
Фанера 21 мм				
21	Бруск продольный	2	1855	64
22	Бруск продольный центральный	2	1855	64
23	Бруск поперечный	2	1198	64
24	Бруск поперечный центральный	2	555	64
ЛДСтП т=16мм Фасад				
16	Стенка горизонтальная	1	1900	300
17	Царга	1	1900	350
18	Фасад ящика	2	622	166
19	Фасад ящика средний	1	632	166

Комплектовочная ведомость фурнитуры

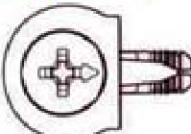Евровинт 6,3x50 65 шт. 	Стяжка "Onefix" 51 шт. 	Саморез 3,5x35 27 шт. 
Ключ для евровинта 	Ручка-скоба 192 с винтами 3 шт. 	Саморез клоп 4x14 2 шт. 
Заглушка для евровинта 37 шт. 	Подпятник 8 шт. 	Гвоздь 1,2x20 80 шт. 
Саморез 3x13 (для шариковой направляющей) 36 шт. 	Винт 6x25 9 шт. 	Муфта M10 9 шт. 
	Шариковая направляющая 400 мм 3 шт. 	
Заглушка для трубы 2 шт. 	Стяжка межсекционная 5x32 4 шт. 	

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без согласования с продавцом!

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10⁰С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.

Гарантии изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

**Наш адрес: г. Кострома, ул. Деминская д.5
ООО «ТД Мебель Кострома»
т (4942)42-31-12**